

Za čistiacimi dvierkami sa nachádza čistiaci kryt (obrázok 6, pozícia 12). Ten je k čelu sporáka pripevnený pomocou krídlových matíc. Pri čistení potrubia však musí byť vybratý. Pred opätovným naskrutkovaním krytu je treba skontrolovať tesniacu šnúru na kryte a v prípade potreby ju vymeniť.

5.2 Návod na čistenie a konzerváciu platne

V rámci údržby platne odporúčame čas od času platňu pretrieť pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku k tomu určeného alebo ju naolejovať olejom neobsahujúcim kyselinu.

Dbajte na to, aby dilatačné špáry platne boli neustále voľné - bez akýchkoľvek nánosov a inkrustácií. To umožňuje roziahnuteľnosť platne pri tepelnom pôsobení. Pripálené zostatky jedla a nečistoty v dilatačných špárach môžu spôsobiť deformáciu platne. Na studenej platni nenechávajte stáť žiadne hrnce alebo panvice. To by mohlo viesť k tvorbe hrdzavých kruhov, ktoré možno len ťažko odstrániť.

5.3 Odstránenie nečistôt a popola

Odstránenie popola sa vykonáva pomocou lopatky/kutáča dodávaných ako príslušenstvo. Odstránenie by sa malo vykonávať najlepšie pred každým priložením paliva. Popolník musí byť vyprázdňovaný pravidelne.

1-2krát týždenne je treba vyčistiť rošt. Pokiaľ sú vzduchové otvory silno upchaté nečistotami, inkrustáciami alebo inými zvyškami spaľovania, je treba rošt vybrať a potom ho vyčistiť.

5.4 Všeobecné informácie

Pokiaľ sa dodržiavajú všetky bezpečnostné pokyny a návod na použitie, predstavuje sporáka bezpečný domáci spotrebič.

Celé zariadenie musí byť pravidelne otestované odborníkom.

Prehlasujeme:

- že výrobok bude v záručnej dobe bezchybne fungovať, pokiaľ budú dodržané dané pokyny

- že v záručnej dobe na výrobku vykonáme opravu všetkých porúch

Záruka je platná od dátumu kúpy, ktorý preukázate predložením potvrdeného záručného listu (pečiatka predajného miesta, dátum a podpis predávajúceho), ďalej je nevyhnutné predložiť platnú revíziu správu komína a potvrdenie o inštalácii spotrebiča oprávnenou osobou. Záručná doba trvá 24 mesiacov.

Záruka bude zrušená, pokiaľ by sa malo zistiť, že predošlá oprava nebola vykonaná nami poverenou osobou alebo že pre opravu neboli použité originálne náhradné diely.

Pri uplatnení reklamácie žiadame o uvedenie týchto nevyhnutných údajov:

- Názov a typ výrobku vrátane čísla
- Dátum zakúpenia
- Popis poruchy
- Presná adresa, telefonický kontakt

Dovozca:

KINEKUS SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo: Kamenná 4, 010 01 Žilina
Prevádzka: Rosinská 13,
Slovenská Republika
Tel: 041/555 55 11, Fax: 041/500 50 70,
E-mail: lovakia@kinekus.sk
Vyrobené v Srbsku

Distribútor:

KINEKUS veľkoobchod
Rosinská 13, 010 08 Žilina
010 08 Žilina
Slovenská Republika
Tel: 041/555 55 00, Fax: 041/500 50 45
E-mail: kinekus@kinekus.sk, www.kinekus.sk


DOMÁCE POTREBY, ŽELEZIARSTVO, ZÁHRADA

prevádzka: Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, Zákaznícky servis - Tel: 041/555 55 09, Fax: 041/500 50 45,
Sekretariát - tel: 041/555 55 02 - Reklamácie - tel: 555 55 18, E-mail: kinekus@kinekus.sk, www.kinekus.sk



Návod na inštaláciu a používanie sporák ALFA 70 Dominant, 90H Dominant

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou nášho sporáka na tuhé palivo, dúfame, že budete s našim výrobkom spokojní. Žiadame Vás, aby ste si tento návod pred pripojením výrobku starostlivo prečítali a riadili sa jeho inštrukciami.

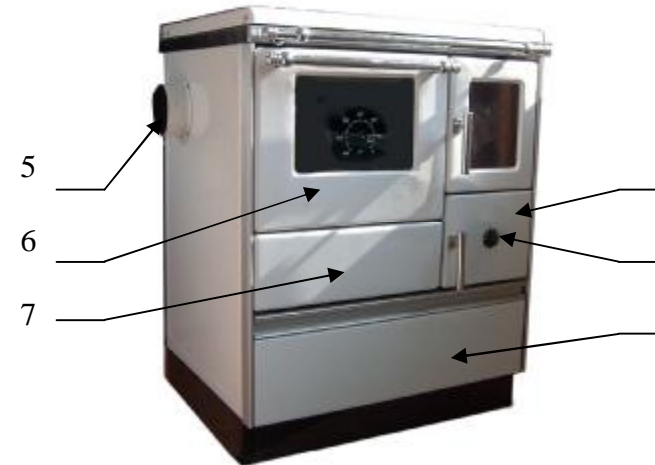

Obrázok 1

Sporák ALFA 70 Dominant, 90H Dominant

- 1) Prikładacie dvierka
- 2) Dvierka popolníka
- 3) Regulátor vzduchu pri spaľovaní
- 4) Zásobník paliva
- 5) Bočný vývod pre dymovod
- 6) Dvierka rúry s dvojitém presklením
- 7) Ochranný kryt čistiacieho otvoru

Tento návod na inštaláciu a používanie platí pre nasledujúce typy sporákov:
70 Dominant, 90H Dominant

Všeobecne je nutné rešpektovať stavebný poriadok a dodržiavať zákony či predpisy danej krajiny týkajúce sa spaľovacích a vykurovacích zariadení. Ďalej taktiež všetky miestne, národné a európske normy a predpisy.

DOMÁCE POTREBY, ŽELEZIARSTVO, ZÁHRADA

prevádzka: Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, Zákaznícky servis - Tel: 041/555 55 09, Fax: 041/500 50 45,
Sekretariát - tel: 041/555 55 02 - Reklamácie - tel: 555 55 18, E-mail: kinekus@kinekus.sk, www.kinekus.sk

Dôležité informácie pred použitím

- § Aby Váš sporák fungoval správne, je dôležité, aby ste si dôkladne pre čítali tento návod a starostlivo dodržiavali všetky pokyny a inštrukcie v ňom uvedené.
- § Používajte iba odporúčené palivo (štiepky, polená alebo brikety hnedého uhlia). Pri zvažovaní prístupného paliva je taktiež treba dodržiavať platné zákony vrátane zákonov o emisiách. V sporáku nesmie byť spaľovaný žiadny odpad!
- § Potrebný ťah v komíne by mal pri normálnom prevádzkovom zaťažení činiť cca 12 Pa. Pri tlaku prevyšujúcom 15 Pa je nutné inštalovať ku sporáku taktiež klapku škrtiaceho ventilu (regulačnú klapku).
- § V miestnosti, kde je sporák umiestnený, je treba zaistiť dostatočný prívod čerstvého vzduchu. Pokiaľ sú v danej miestnosti utesené okná a dvere alebo pokiaľ sú v tejto miestnosti ďalšie prístroje ako digestor, sušička bielizne, ventilátor a pod., ktoré odčerpávajú vzduch, je treba zaviesť do miestnosti prívod čerstvého vzduchu potrebného pre spaľovanie. Takýto krok by mal byť v každom prípade ešte pred inštaláciou sporáka konzultovaný s kompetentnou osobou - kominárom.
- § V nádobe na popol sa nesmú uschovávať žiadne horľavé látky. Výška popola v nádobe nesmie prekročiť výšku bočnej prikladacej steny nádoby.
- § Prikladacie dvierka a dvierka popolníka by mali byť neustále zatvorené (s výnimkou zapalovania, prikladania paliva a odstraňovania popola), aby nedochádzalo k úniku vykurovacieho plynu.
- § Sporák nesmie byť nijako upravovaný s výnimkou nami ponúkaného a otestovaného originálneho príslušenstva a žiadnym spôsobom opravované s výnimkou nami poskytovaného zákaznickeho servisu.
- § V prípade požiaru komína je treba nechať dvierka sporáka zatvorené a regulátor vzduchu nastaviť na hodnotu 0. V žiadnom prípade sa nepokúšajte uhasiť komín s pomocou vody. Rýchlo vznikajúca vodná para by potom mohla spôsobiť prasknutie komína. V prípade núdze privolajte požiarnikov.

1. Technické parametre

	Jednotky	70 Dominant	90H Dominant
Menovitý tepelný výkon	kW	6,0	6,5
Hmotný prúd odpadového plynu	g/s	6,8 u polien a štiepok 8,9 u brikiet h. uhlia	8,1 u polien a štiepok 14,3 u brikiet h. uhlia
Teplota odpadového plynu	°C	205 u polien a štiepok 180 u brikiet h. uhlia	179 u polien a štiepok 149 u brikiet h. uhlia
Potrebný ťah v komíne	Pa	13 Pascalov	13 Pascalov
Obsah CO ₂	%	7,53u polien a štiepok 5,62 u brikiet h. uhlia	6,7 u polien a štiepok 3,8 u brikiet h. uhlia
Rozmery kachlí	ŠxHxV (mm)	700x600x850	900x600x850
Rozmery trúby	ŠxHxV (mm)	330x440x260	460x440x260
Priemer hrdla dymovodu	mm	120	120
Výška od zeme k stredu vývodu pre dymovod	mm zadný mm bočný	432 690	432 690
Hmotnosť	kg	125	145
Obloženie komína	-	viacnásobné	viacnásobné

Pri pečení plochých buchiet, koláčikov a drobného pečiva možno použiť obe zasuvacie drážky. V takom prípade však odporúčame o niečo vyššiu teplotu pečenia. Na smaženie sú nutné podstatne vyššie teploty oproti pečeniu. Doba predhriatia rúry je preto o niečo dlhšia, avšak nevyhnutne potrebná.

4.5 Vykurovanie medzi letom a zimou (takzvané prechodné obdobie)

Pri vonkajších teplotách presahujúcich 15 °C hrozí nebezpečenstvo, že kvôli nižšiemu ťahu v komíne sa môže dosiahnuť iba mierny oheň. Táto skutočnosť má za následok zvýšenú tvorbu sadzí v dymovodoch a komíne. Preto zvýšte prívod primárneho vzduchu, oheň častejšie prehrabávajte a častejšie taktiež prikladajte (menšie polienka). Tým môžete tvorbu sadzí v prechodných obdobiach redukovať.

5. Údržba a starostlivosť o sporák

Pravidelná starostlivosť a údržba, ako napríklad pravidelné čistenie sporáka, tepelných vedení, spojovacích materiálov a komína sú obzvlášť dôležité pre bezpečnosť prevádzky, hospodárnosť a zachovanie funkčnosti a hodnoty sporáka. Údržba smaltovaných plôch je povolená len v chladnom stave sporáka. Na čistenie využívajte len čistú vodu a jemnú handru, len v niektorých prípadoch možno použiť mydlovú penu. Intervaly čistenia závisia predovšetkým na používanom palive, dobe a spôsobe prevádzky sporáka. Nechcenému usadzovaniu prachu zabránite, pokiaľ budete pri čistení postupovať v nasledovnom poradí:


- § Vyberte platňu (varnú dosku) a dôkladne ju vyčistite
- § Vyčistite hornú stranu rúry, odstráňte sadze a usadeniny mimo a vo vnútri potrubia
- § Nasadte späť platňu
- § Otvorte dvierka čistiaceho otvoru (pod dvierkami rúry) a vyberte čistiaci kryt (viď 5.1, čistiaci otvor)
- § Odstráňte sadze a popol na prostrednom plechu
- § Odstráňte sadze a popol zo dna sporáka
- § Upevnite čistiaci kryt a zatvorte dvierka čistiaceho otvoru

Upozornenie:

Pri kúrení sporákom je treba dbať, aby sa sadze netvorili na prikladacích dvierkach. Sadze sa tu utvárajú kvôli zlému spaľovaniu, ktoré je spôsobené niekoľkými dôvodmi:

- Zlý ťah v komíne
- Sporák je nesprávne obsluhovaný – napríklad prívod kyslíka je príliš skoro obmedzený či úplne uzavretý

Tieto príčiny nie je výrobca schopný nijako ovplyvniť. Preto neposkytuje žiadnu záruku čistého skla na dvierkach.

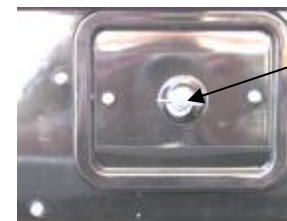5.1 Čistiaci otvor

Obrázok 6

12

Dbajte na to, aby ste do sporáka neprikladali viac dreva či brikiet, než je nutné pre menovitý výkon.

Vyššie uvedené množstvá paliva nesmú byť prekročené, pretože v opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu sporáka.

Ako palivo sa môžu používať len prírodné štiepky a polená alebo briкеты hnedého uhlia, ktoré odpovedajú príslušným zákonom a predpisom o emisiách.

Používané drevo musí byť suché (so zostatkovou vlhkosťou menšou než 20%). To spravidla dosiahnete tým, keď drevo uskladníte po dobu dvoch rokov na suchom a dobre prevzdušnenom mieste. Vlhké drevo má totiž menšiu výhrevnosť a spôsobuje zvýšené usadzovanie sadzí vo vedení sporáka a komínu. Navyše má za následok zvýšené množstvo emisií.

V žiadnom prípade nepoužívajte ako palivo povrchovo upravené drevo (lakované, potiahnuté, dyhované či impregnované), drevotriesku, odpad akéhokoľvek druhu (obalové materiály a pod.), umelé hmoty, noviny, gumu, kožu, textilie a pod. Spaľovanie takýchto látok vedie k znečisťovaniu životného prostredia a je zákonom zakázané. Okrem toho môže spôsobiť škody na sporáku a komíne. V takom prípade zaniká všetka záruka výrobcu!

Pri nepriaznivých podmienkach v komíne môže dochádzať k poruchám, ktoré majú za následok neúplný odvod dymových spalín. V takom prípade je bezpodmienečne nutné vytvoriť pomocný oheň v komíne zvyšujúci jeho ťah. Pokiaľ ani takéto opatrenie nevedie k dosiahnutiu potrebného ťahu v komíne, nie je prevádzka sporáka z bezpečnostných dôvodov povolená.

Upozornenie: Lepšie využitie paliva, a tým pádom taktiež účinnejšie vyhrievanie miestnosti dosiahnete otvorením dvierok rúry na pečenie (buď mierne alebo úplne).

4.3 Varenie

4.3.1 Varenie v lete

Počas teplých dní môže byť sporák využívaný predovšetkým na varenie. Dvierka rúry teda zostávajú zatvorené. Pre varenie je potom najvhodnejšie používať hrnce so silným dnom a príslušnou pokrievkou.

4.3.2 Varenie v zime

Počas chladnejších dní sa sporák využíva predovšetkým na vykurovanie. Pre rýchlejšie varenie sa odporúča používať mäkké drevo. Zapaľovacia klapka musí byť zatvorená a regulátor vzduchu maximálne otvorený. Po dokončení varenia je treba nastaviť regulátor vzduchu na hodnotu zodpovedajúcu menovitému výkonu.

4.4 Pečenie a smaženie

Pre pečenie a smaženie je potrebné rovnomerne rozdelené teplo. Aby ste dosiahli takéto rovnomerné rozdelenie a zároveň dostatočnú teplotu, je potrebné rúru najprv predhriať. Predhriatie sa vykonáva so zatvorenou zapaľovacou klapkou do teploty zodpovedajúcej pečenej potravine. Ako náhle je rúra predhriata na požadovanú teplotu, vložte do nej potravinu určenú na pečenie či smaženie. Nenechajte však zvyšovať plameň, ale prikladajte palivo len v malých množstvách. Vysoké kuchynské formy pokladajte na plech na pečenie do spodnej zasúvacej drážky rúry. Všetky buchty či koláče pečte pri miernej teplote.

DOMÁCE POTREBY, ŽELEZIARSTVO, ZÁHRADA

prevádzka: Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, Zákaznícky servis - Tel: 041/555 55 09, Fax: 041/500 50 45,
Sekretariát - tel: 041/555 55 02 - Reklamácie - tel: 555 55 18, E-mail: kinekus@kinekus.sk, www.kinekus.sk

2. Inštalácia sporáka

Pri inštalácii kachlí je treba dodržiavať všetky stavebné a požiarne predpisy a nariadenia platné pre krajinu a miesto inštalácie. Inštalácia kachlí musí byť vykonaná odborníkom. Pripojenie sporáka ku komínu je možné vykonať zo strany - nahor či dole, vľavo alebo vpravo – podľa Vami preferovaného spôsobu a strany pripojenia kachlí. Dbajte na skutočnosť, aby kachle stáli rovno a boli stabilné.

V prípade podlahy z horľavého materiálu (drevo, umelá hmota, koberec) je nutné použiť podkladový plech z ocele, medi alebo iného nehorľavého materiálu. Takýto podklad musí presahovať pôdorys kachlí minimálne 30 cm a u čelnej strany kachlí minimálne 50 cm.

Požadovaný odstup od nábytku z dreva alebo umelej hmoty činí minimálne 20 cm okolo celého sporáka a u čelnej strany sporáka musí táto vzdialenosť činiť minimálne 30 cm. Súčasťou z horľavých materiálov musia byť od prikladacieho otvoru kachlí vzdialené minimálne 80 cm – táto vzdialenosť platí ako pred sporákom, tak po stranách.

Bezpečnostný odstup od citlivých predmetov (napríklad horľavé steny, steny s horľavými súčasťami, kuchynské skrine a nosné steny zo železobetónu) činí minimálne 20 cm a u čelnej strany sporáka minimálne 30 cm. Okolo sporáka je nutné dodržiavať dostatočný odstup od horľavých predmetov (drevené obloženie, nábytok, záclony a pod.).


V prípade použitia platne nesmie byť nad sporákom vybudovaná žiadna prístavba/prestavba!

Pri kladení dymových rúr je treba dodržiavať minimálny odstup 40 cm od horľavých látok.

Pred pripojením sporáka ku komínu je bezpodmienečne nutné konzultovať celú vec s miestnym príslušným kominárom. Pripojenie sporáka ku komínu prebieha prostredníctvom príslušných spojovacích dielov. Je treba dbať na to, aby sa pripojovacie hrdlo na komíne nezarazilo do prierezu pre odvod plynu a neupchalo sa tak.

Aby Váš sporák dosiahol požadovaný výkon, je treba dbať na správne vykonanie inštalácie a predovšetkým na správnu a bezchybnú funkčnosť komína. V každom prípade je nevyhnutné nechať preskúšať ťah v komíne ešte pred tým, než sporák uvediete do prevádzky. Pokiaľ sú k rovnakému komínu na tom istom poschodí inštalované dve spaľovacie zariadenia (viacnásobné zaťaženie), nesmie byť odstup medzi pripojeniami menší než 50 cm.

3. Regulácia vzduchu

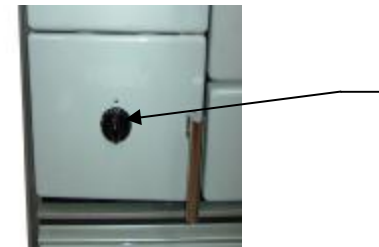

Obrázok 2

DOMÁCE POTREBY, ŽELEZIARSTVO, ZÁHRADA

prevádzka: Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, Zákaznícky servis - Tel: 041/555 55 09, Fax: 041/500 50 45,
Sekretariát - tel: 041/555 55 02 - Reklamácie - tel: 555 55 18, E-mail: kinekus@kinekus.sk, www.kinekus.sk

3.1. Primárny vzduch

Primárny spaľovací vzduch je regulovaný prostredníctvom primárneho regulátora na dvierkach popolníka (obrázok 2, pozícia 9). Symboly na dvierkach popolníka označujú otvorenú a uzavretú polohu ventilu.

Pre zapálenie sporáka je nutné nastaviť regulátor do maximálne otvorenej polohy.

Upozornenie:

Aby nedošlo k prehriatiu, nesmie sa do kachlí naložiť viac než 2,05 kg prírodných polien alebo 1,3 kg brikiet hnedého uhlia za hodinu – pri príslušnom nastavení spaľovacieho vzduchu.

3.2. Zapaľovacia klapka



11

Obrázok 5

Manipulácia so zapaľovacou klapkou sa vykonáva vytiahnutím a zatiahnutím tlačidla nad rúrou (obrázok 5, pozícia 11). Klapka slúži na skrátenie cesty spalín pri zapaľovaní sporáka. Zapaľovaciu klapku otvárajte iba pri zapaľovaní sporáka. Pokiaľ by bola otvorená behom bežnej prevádzky, došlo by k prehriatiu sporáka, a tým pádom k poškodeniu niektorých súčastí. Okrem toho spôsobuje otvorená zapaľovacia klapka taktiež zvýšenú spotrebu paliva.

Vytiahnuté tlačidlo = otvorená zapaľovacia klapka

Zatiahnuté tlačidlo = zatvorená zapaľovacia klapka

3.3 Dvierka rúry na pečenie (obrázok 1, pozícia 6)

Dvierka rúry na pečenie môžu byť vo dvoch polohách – podľa voľby požadovaného množstva vydávaného tepla.

Otvorené dvierka: väčší výdaj tepla slúžiaceho na vykurovanie miestnosti

Zatvorené dvierka: menší výdaj tepla slúžiaceho na vykurovanie miestnosti

Dvierka rúry možno vyňať bez akéhokoľvek náradia: stačí ich uchopiť za rukoväť a pri ľahko otvorených dvierkach zatiahnuť smerom nahor. Opätovné nasadenie prebieha tak, že zasuniete oba pánty do príslušných otvorov na prednej strane rúry a kolenom zatlačíte na spodný okraj dvierok pri súčasnom ľahkom ťahu rukoväte smerom nahor. Pri prevádzke musia byť dvierka trúby nasadené.

3.3 Zásobník paliva (obrázok 1, pozícia 4)

V spodnej časti sporáka sa nachádza priestorné úložisko pre palivo, ktoré je ľahko pohyblivé vďaka zabudovaným kolajniciam. Odporúčame tieto kolajnice čas od času premasť.

Upozornenie:

Do priestoru neukladajte žiadne ľahko zápalné látky ako papier a pod. Dbajte taktiež na únosnú mieru zaplnenia.

4. Uvedenie sporáka do prevádzky

Pred prvým zakúrením je treba utrieť všetky smaltované plochy pomocou jemnej suchej handry, čím zabránite tvorbe flakov.

Až potom, čo sa zoznámite so spôsobom obsluhy sporáka, je možné ho uviesť do prevádzky. Pri prvom zakúrení otvorte okno, pretože použitá ochrana proti korózii krátku dobu vytvára nepríjemný, avšak nezávadný dym, popri zápachu. To je úplne normálne a po krátkom čase tento dym/zápach zmizne.

Majte na pamäti, že niektoré časti sporáka (potrubie pre odvod spalín, prikladacie dvierka a pod.) sa počas prevádzky zahrievajú a pri kontakte s nimi hrozí nebezpečenstvo popálenia. Na túto skutočnosť je treba dbať hlavne u malých detí.

Sporák počas vykurovania neupchajte, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

4.1. Zakúrenie

§ Otvorte zapaľovaciu klapku pomocou tlačidla nad rúrou (obrázok 5, pozícia 11)

§ Primárny regulátor vzduchu nastavte na maximálny prívod vzduchu (obrázok 3, pozícia 9)

§ Otvorte prikladacie dvierka

§ Do kúreniska vložte drevné vlákna, hobliny, triesky alebo papier

§ Na ne položte 2-3 malé polienka

§ Takto vytvorené palivo zapáľte

§ Zatvorte prikladacie dvierka

§ Drevo nechajte chvíľu horieť

§ Potom zatvorte zapaľovaciu klapku – pomocou tlačidla nad rúrou na pečenie

4.2. Prikladanie paliva

Po vytvorení základného rozhorenia (palivo sa premení na horúce uhličky) je treba pridávať do sporáku cez prikladacie dvierka ďalšie palivo. Regulátor vzduchu nastavte do príslušnej polohy. Pri prikladaní dvierka otvárajte pomaly. Tým necháte samovoľne odvieť dymové spaliny, aby ste zabránili ich úniku do miestnosti.

Menovitý výkon dosiahnete pri nasledujúcich množstvách paliva a príslušných nastaveniach sporáka:

70 Dominant

Palivo	Množstvo	Doba horenia	Nastavenie primárneho vzduchu
Štiepky a polená	1,9 kg	1,0 h	Stupeň 1
Brikety hnedého uhlia	1,2 kg	1,0 h	Stupeň 1,5

90H Dominant

Palivo	Množstvo	Doba horenia	Nastavenie primárneho vzduchu
Štiepky a polená	2,05 kg	1,0 h	Stupeň 1
Brikety hnedého uhlia	1,3 kg	1,0 h	Stupeň 1,5

Záručný list
Sporáky, kachle a kozuby na pevné palivoDovozca: KINEKUS Slovakia s.r.o.
Kamenná 4, 010 01 Žilina

Výrobné číslo:

Typ:
Dátum predaja:

Pečiatka predajne:

Záruka: V prípade, že sa v záručnej dobe vyskytne na sporákoch, kachliach a kozuboch funkčná vada, nikdy ju neopravujte sami. Záručné opravy sú vykonávané výrobcom alebo jeho zástupcom. Pokiaľ ide o vymeniteľné časti, vzťahuje sa na ne záruka 2 roky. Na sklá sa záruka nevzťahuje, pretože ich prípadné rozbitie môže nastať iba dôsledkom mechanických nárazov.

Za technické parametre, úžitkovú hodnotu a kvalitu vyhotovenia sporákov, kachlí a kozubov ručíme 2 roky odo dňa predaja spotrebiteľovi a to tak, že chyby vzniknuté následkom chybného zhotovenia odstránime v krátkom čase na naše náklady s podmienkou, že sporáky, kachle a kozuby:

- boli obsluhované presne podľa návodu
- boli pripojené na komín podľa platných noriem
- neboli násilne mechanicky poškodené
- neboli vykonané úpravy, opravy a neoprávnené manipulácie

Podmienkou na priznanie záručnej doby 2 roky je, že spotrebiteľ predloží predajcovi doklad o tom, že sporáky, kachle a kozuby boli inštalované odbornou spôsobilou firmou. Pri reklamácií musí byť predložený riadne vyplnený a potvrdený záručný list a doklad o predaji z registračnej pokladne, príp. faktúra. Reklamáciu prijíma predajca. O spôsobe a mieste opravy rozhodne výrobca, resp. jeho zástupca. Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Stratený záručný list nahradíme druhým len po predložení vierohodného dokladu o kúpe dokazujúcom deň predaja (napr. pokladničný doklad s pečiatkou a podpisom predávajúceho).

Upozornenie: Požadujte od predávajúceho riadne vyplnenie záručného listu.

Vážený zákazník!

Pokiaľ budete objednávať náhradné diely, prosíme, uveďte nasledovné údaje:

- typ výrobku, ku ktorému objednávate diel
- dátum výroby
- výrobné číslo
- pomenovanie žiadaného dielu alebo popis závady
- počet objednaných kusov
- presnú adresu objednávateľa

Potvrdenie o inštalácii odbornou spôsobilou firmou:

dátum inštalácie:
názov a adresa firmy:

pečiatka, podpis

DOMÁCE POTREBY, ŽELEZIARSTVO, ZÁHRADA

prevádzka: Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, Zákaznícky servis - Tel: 041/555 55 09, Fax: 041/500 50 45,
Sekretariát - tel: 041/555 55 02 - Reklamácie - tel: 555 55 18, E-mail: kinekus@kinekus.sk, www.kinekus.sk

Záručný list
Sporáky, kachle a kozuby na pevné palivoDovozca: KINEKUS Slovakia s.r.o.
Kamenná 4, 010 01 Žilina

Výrobné číslo:

Typ:
Dátum predaja:

Pečiatka predajne:

Záruka: V prípade, že sa v záručnej dobe vyskytne na sporákoch, kachliach a kozuboch funkčná vada, nikdy ju neopravujte sami. Záručné opravy sú vykonávané výrobcom alebo jeho zástupcom. Pokiaľ ide o vymeniteľné časti, vzťahuje sa na ne záruka 2 roky. Na sklá sa záruka nevzťahuje, pretože ich prípadné rozbitie môže nastať iba dôsledkom mechanických nárazov.

Za technické parametre, úžitkovú hodnotu a kvalitu vyhotovenia sporákov, kachlí a kozubov ručíme 2 roky odo dňa predaja spotrebiteľovi a to tak, že chyby vzniknuté následkom chybného zhotovenia odstránime v krátkom čase na naše náklady s podmienkou, že sporáky, kachle a kozuby:

- boli obsluhované presne podľa návodu
- boli pripojené na komín podľa platných noriem
- neboli násilne mechanicky poškodené
- neboli vykonané úpravy, opravy a neoprávnené manipulácie

Podmienkou na priznanie záručnej doby 2 roky je, že spotrebiteľ predloží predajcovi doklad o tom, že sporáky, kachle a kozuby boli inštalované odbornou spôsobilou firmou. Pri reklamácií musí byť predložený riadne vyplnený a potvrdený záručný list a doklad o predaji z registračnej pokladne, príp. faktúra. Reklamáciu prijíma predajca. O spôsobe a mieste opravy rozhodne výrobca, resp. jeho zástupca. Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Stratený záručný list nahradíme druhým len po predložení vierohodného dokladu o kúpe dokazujúcom deň predaja (napr. pokladničný doklad s pečiatkou a podpisom predávajúceho).

Upozornenie: Požadujte od predávajúceho riadne vyplnenie záručného listu.

Vážený zákazník!

Pokiaľ budete objednávať náhradné diely, prosíme, uveďte nasledovné údaje:

- typ výrobku, ku ktorému objednávate diel
- dátum výroby
- výrobné číslo
- pomenovanie žiadaného dielu alebo popis závady
- počet objednaných kusov
- presnú adresu objednávateľa

Potvrdenie o inštalácii odbornou spôsobilou firmou:

dátum inštalácie:
názov a adresa firmy:

pečiatka, podpis

DOMÁCE POTREBY, ŽELEZIARSTVO, ZÁHRADA

prevádzka: Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, Zákaznícky servis - Tel: 041/555 55 09, Fax: 041/500 50 45,
Sekretariát - tel: 041/555 55 02 - Reklamácie - tel: 555 55 18, E-mail: kinekus@kinekus.sk, www.kinekus.sk