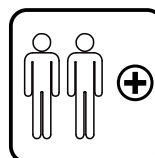
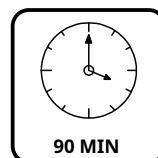
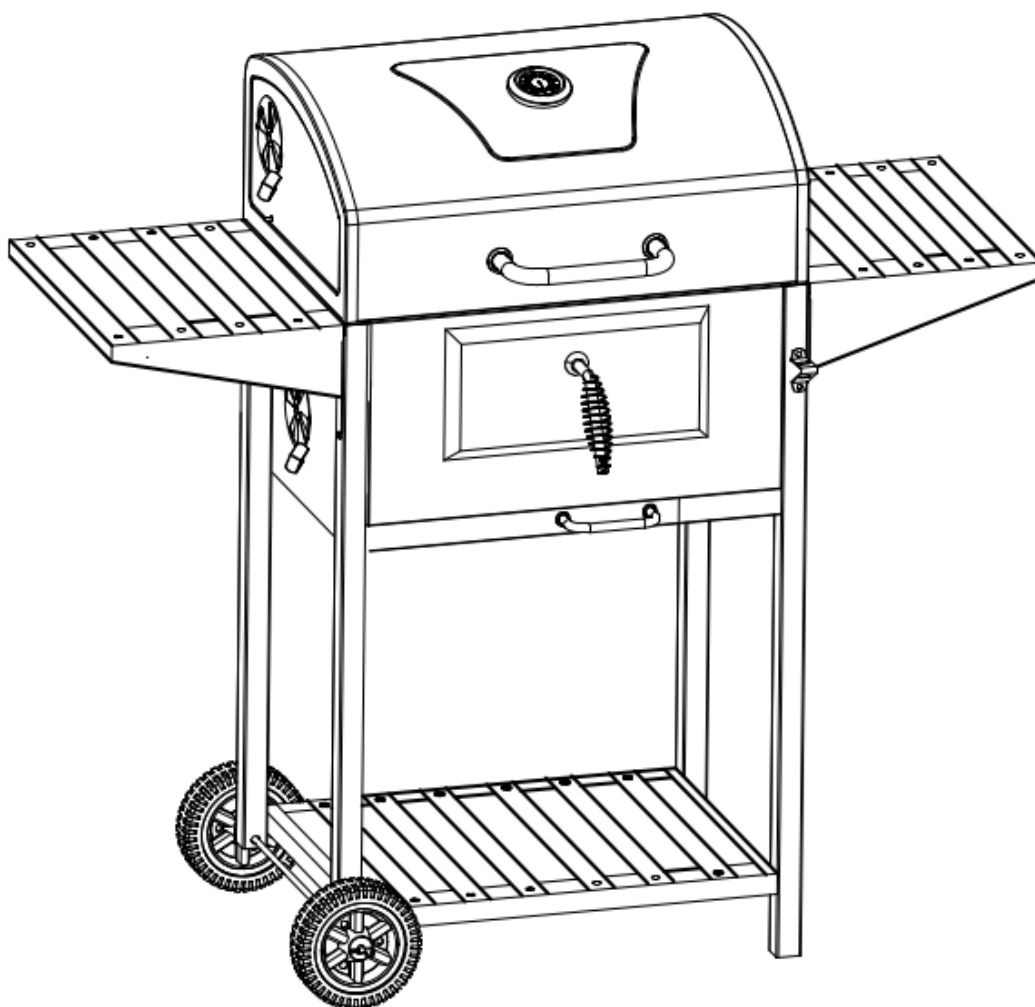


Návod na použitie

Gril záhradný na drevené uhlie

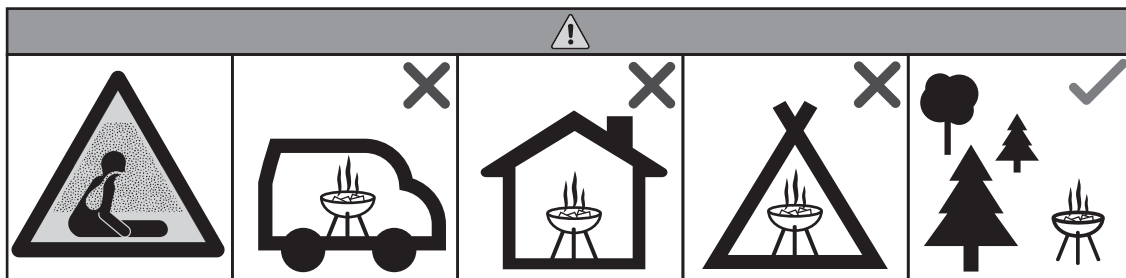
15901030 / BBQ557



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.



● Gril musí byť rozpálený a palivo udržiavané rozpálené aspoň 30 minút pred prvým varením.

● Nepoužívajte gril v uzavretom a/alebo obytnom priestore,

napr. v domoch, karavanoch, obytných automobiloch, lodiach.

Nebezpečenstvo otravy oxidom uhoľnatým s možným smrteľným následkom.

● NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti horľavých alebo zápalných predmetov či materiálov.

● Nevarte, kým sa palivo nepokryje vrstvou popola.

● Gril musí byť rozpálený a palivo udržiavané rozpálené aspoň 30 minút pred prvým varením.

● UPOZORNENIE! Tento gril sa veľmi zahreje, dosiahne extrémne teploty, ktoré môžu spôsobiť prehriatie. Počas prevádzky s ním nepremiestňujte.

● Nepoužívajte v interiéri!

● UPOZORNENIE! Na zapálenie ani opätovné zapálenie nepoužívajte lieh ani benzín!

● UPOZORNENIE! Udržujte deti a domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti.

● Maximálne množstvo dreveného uhlia nesmie prekročiť **1,4kg**.

● Uchovávajúte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Pri používaní tohto výrobku v blízkosti detí je potrebná mimoriadna opatrnosť.

● Nepoužívajte tento výrobok, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo liekov na predpis/voľnopredajných liekov, pretože tieto látky môžu zhoršiť vašu schopnosť bezpečne ho používať.

● Nenechávajúte výrobok bez dozoru počas používania.

● Nepremiestňujte výrobok, kým je v prevádzke alebo je horúci; pred manipuláciou ho nechajte úplne vychladnúť.

● Pred každým použitím sa uistite, že je výrobok úplne a bezpečne zmontovaný.

● Pri zapaľovaní držte vlasy, oblečenie a šperky v bezpečnej vzdialenosti od uhlíkov a ohňa.

● Nedotýkajte sa horúcich povrchov; pri používaní tohto výrobku vždy noste ochranné, tepelne odolné rukavice/ palčacie rukavice.

● Nepoužívajte tento výrobok na rekreačných vozidlách alebo lodiach ani v ich blízkosti.

● Nevkladajte papier, kartón ani podobný materiál do plameňov alebo uhlíkov.

● Výrobok neopravujte ani premaľovávajte; v prípade poškodenia ho zlikvidujte.

● V tomto výrobku nezakladajte veľké ohne; je určený len na malé požiare.

● Výrobok vždy umiestnite na rovný, vodorovný, stabilný a tepelne odolný povrch.

● Keď sa spotrebič používa, rukoväť sa môže vážne poranenie nechránenej ruky. Pri manipulácii používajte vhodnú tepelne odolnú rukavicu alebo podložku.

● Je potrebné dodržiavať dostatočné vzdialenosti od horľavých konštrukcií 3 m (10 stôp), čo sú špecifické minimálne vzdialenosti od takejto konštrukcie k bokom a za zadnou stranou vonkajšieho spotrebiča, a spotrebič sa nesmie používať pod horľavými konštrukciami nad hlavou.

● Tento výrobok je určený výhradne na vonkajšie, nekomerčné použitie pri varení jedál určených na ľudskú spotrebu; nepoužívajte ho na žiadny iný účel.

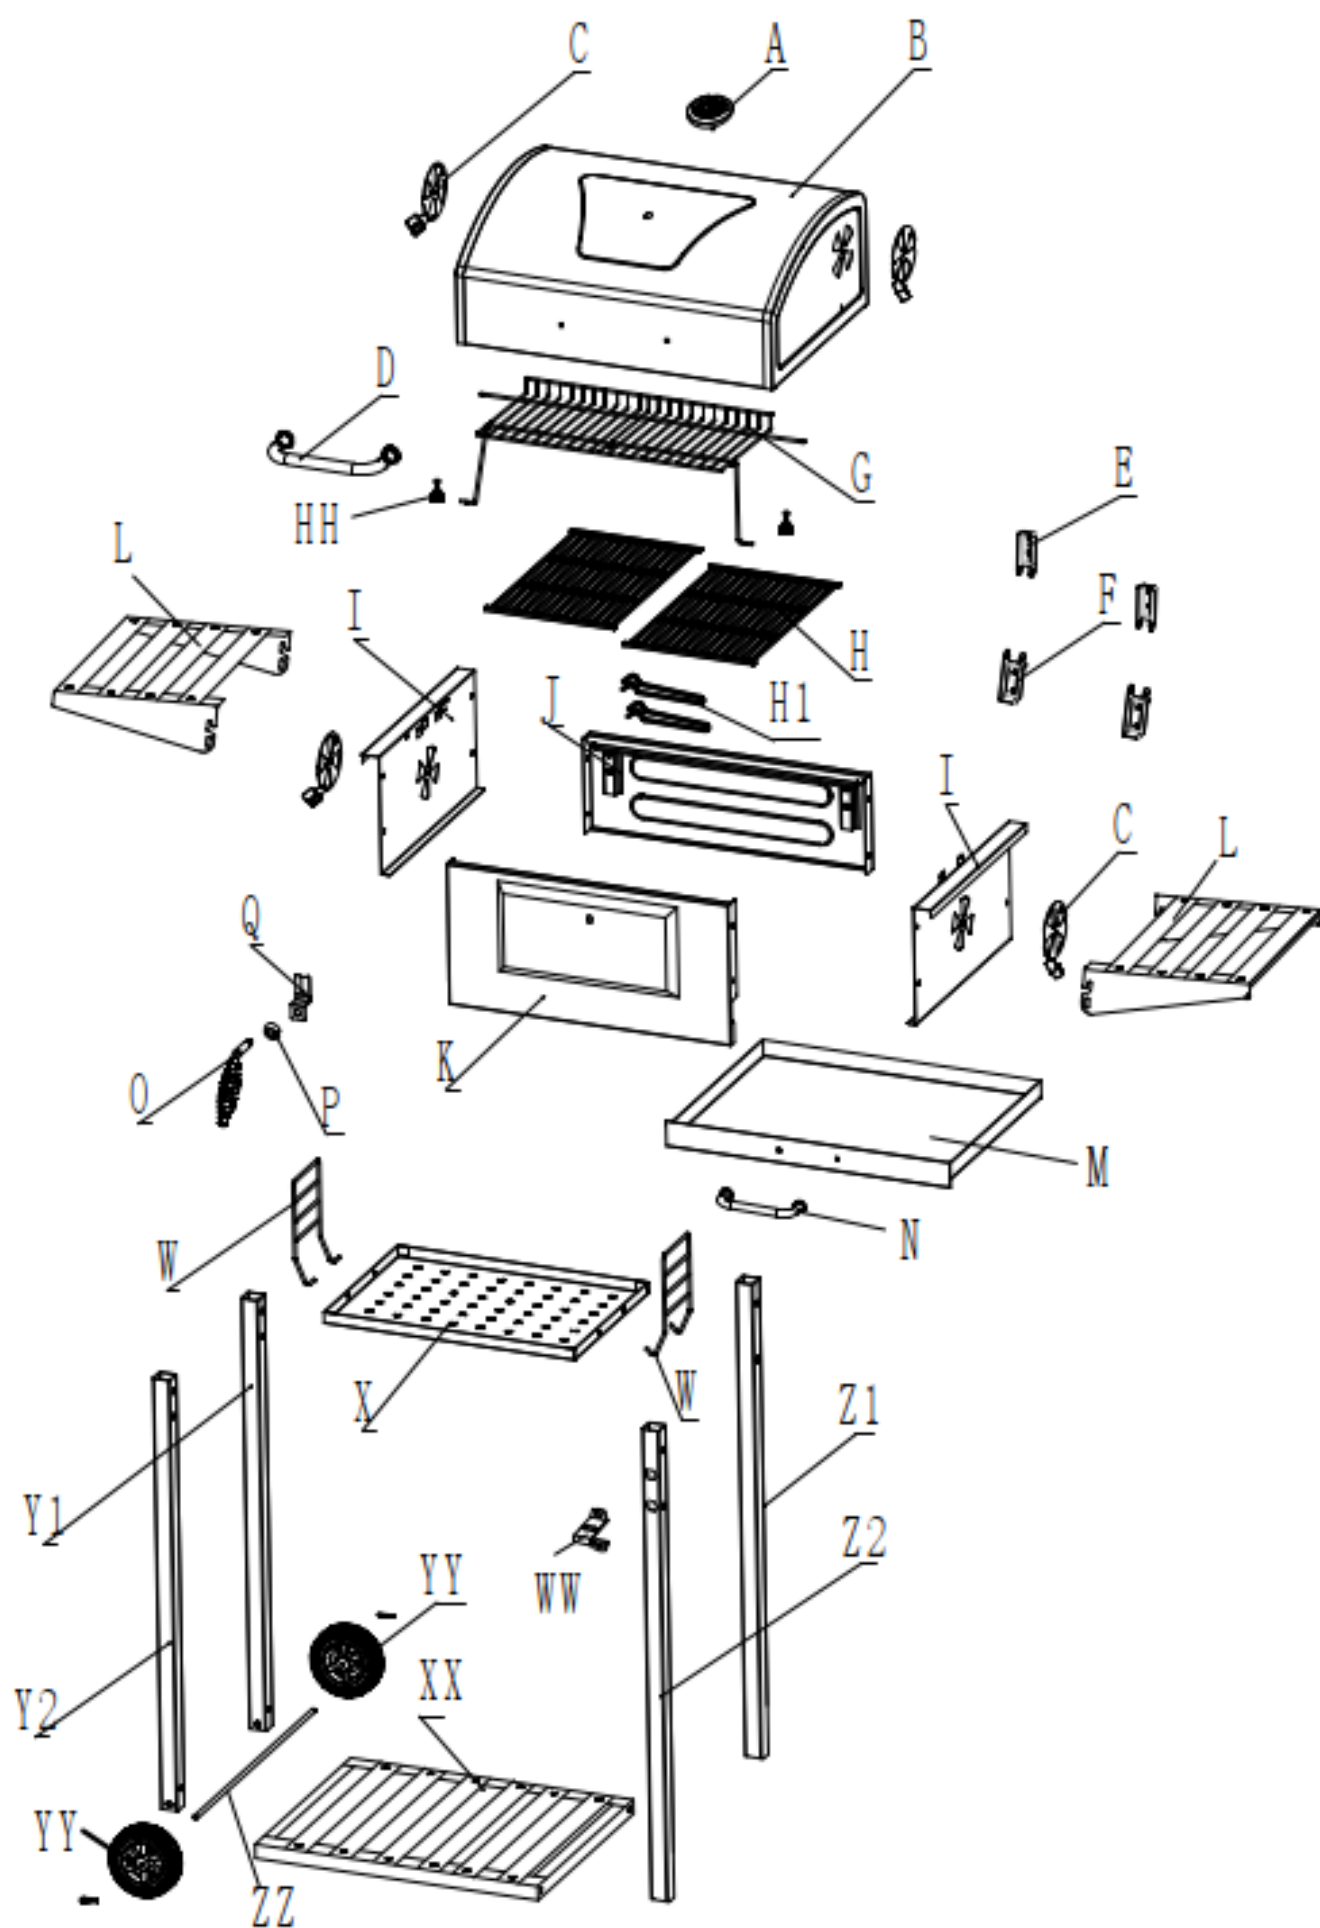
● Na hasenie uhlia ani na chladenie výrobku nepoužívajte vodu.

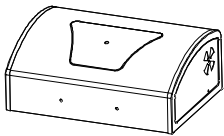


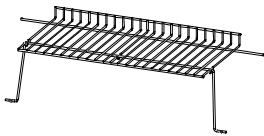



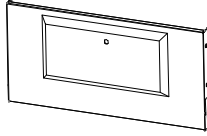





● Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča alebo nepredáva výrobca produktu.






● S výrobkom vždy používajte žiaruvzdorné náčinie.

● Po použití môžu na grile zostať škvrny od jedla alebo oleja. Odporúča sa namočiť gril na 10 minút do vody – zvyšky sa tým zmäknú. Potom gril očistite mäkkou handričkou.

● Po použití počkajte, kým telo pece úplne nevychladne, a až potom ho vyčistite. Ak ho oplachujete vodou, pred uskladnením na chladnom mieste ho čo najviac osušte.




	A x 1		B x 1		C x 4		D x 1
	E x 2		F x 2		G x 1		H x 2
	H1 x 2		I x 2		J x 1		K x 1
	L x 2		M x 1		N x 1		O x 1
	P x 1		Q x 1		Z x 2		ww x 1
	X x 1		xx x 1		Y1 x 1		Y2 x 1
	RR x 2		Z1 x 1		Z2 x 1		ZZ x 1

	AA x 9 M6 + 1 (náhradný)		BB x 22 M6*12 + 1 (náhradný)		CC x 8 M6*40 + 1 (náhradný)		DD x 2
	EE x 4		FF x 2		GG x 8 M6*15 + 1 (náhradný)		HH x 2

BBx 2

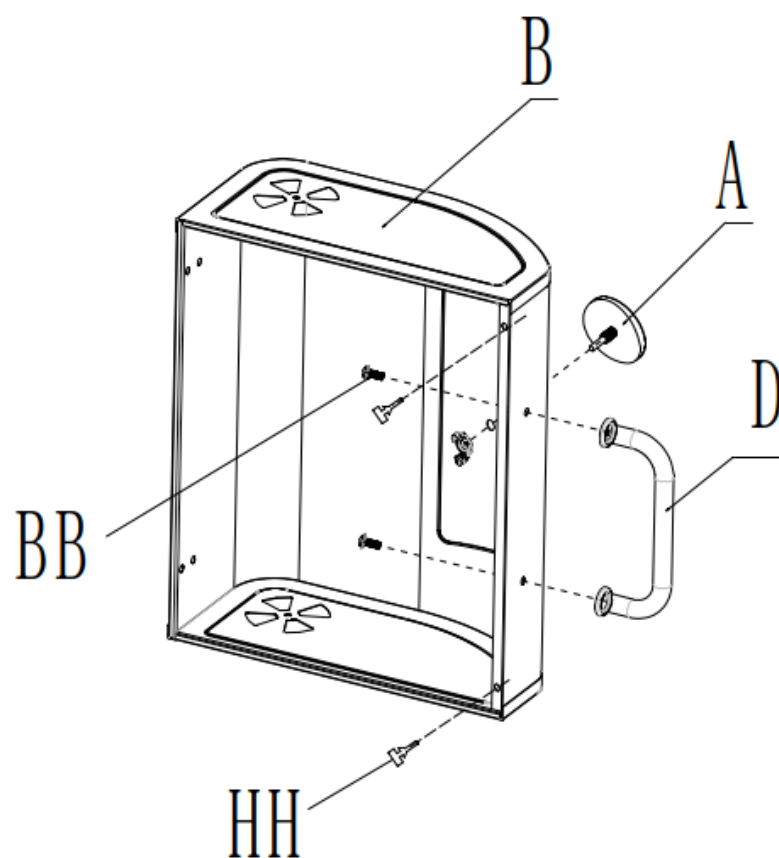
HHx2







AAx 6

BBx 2

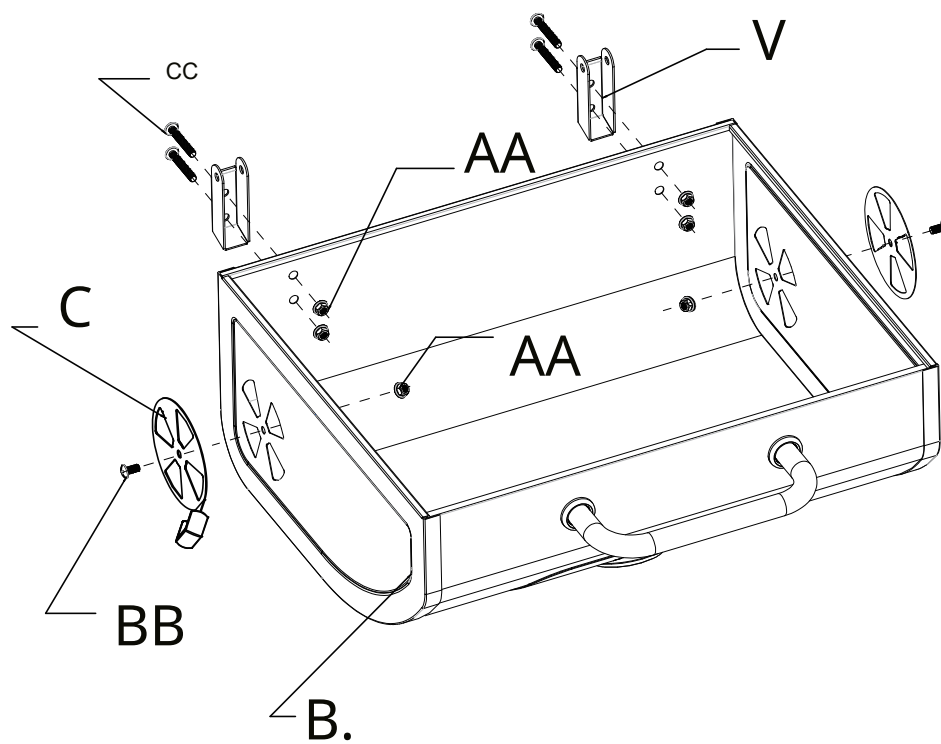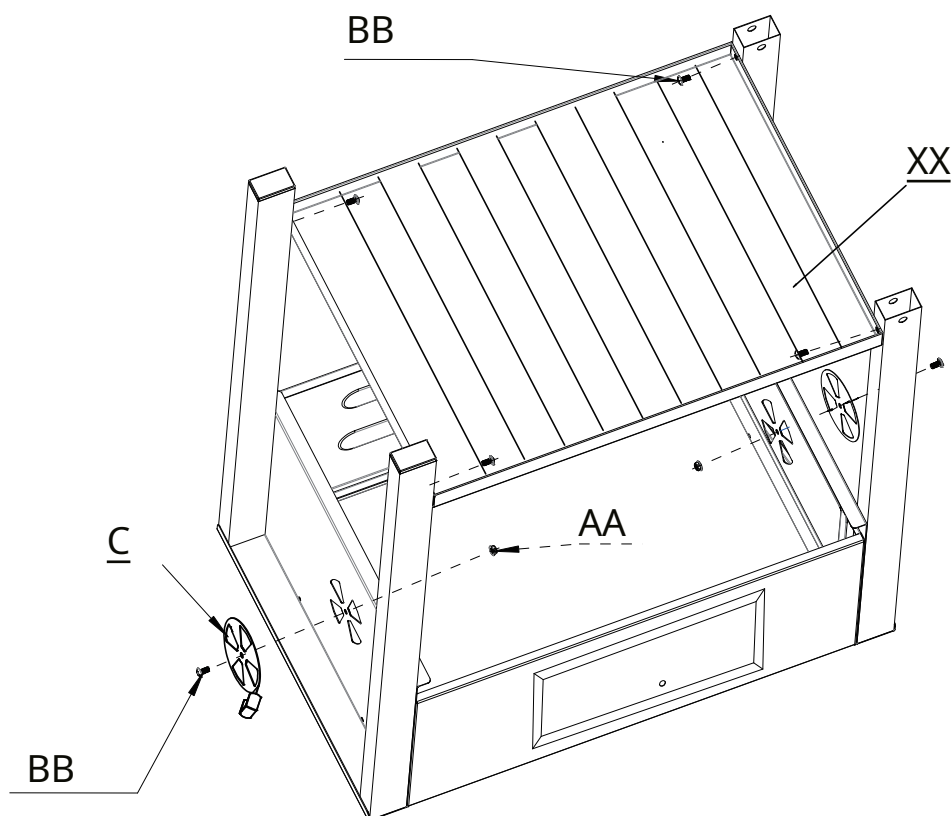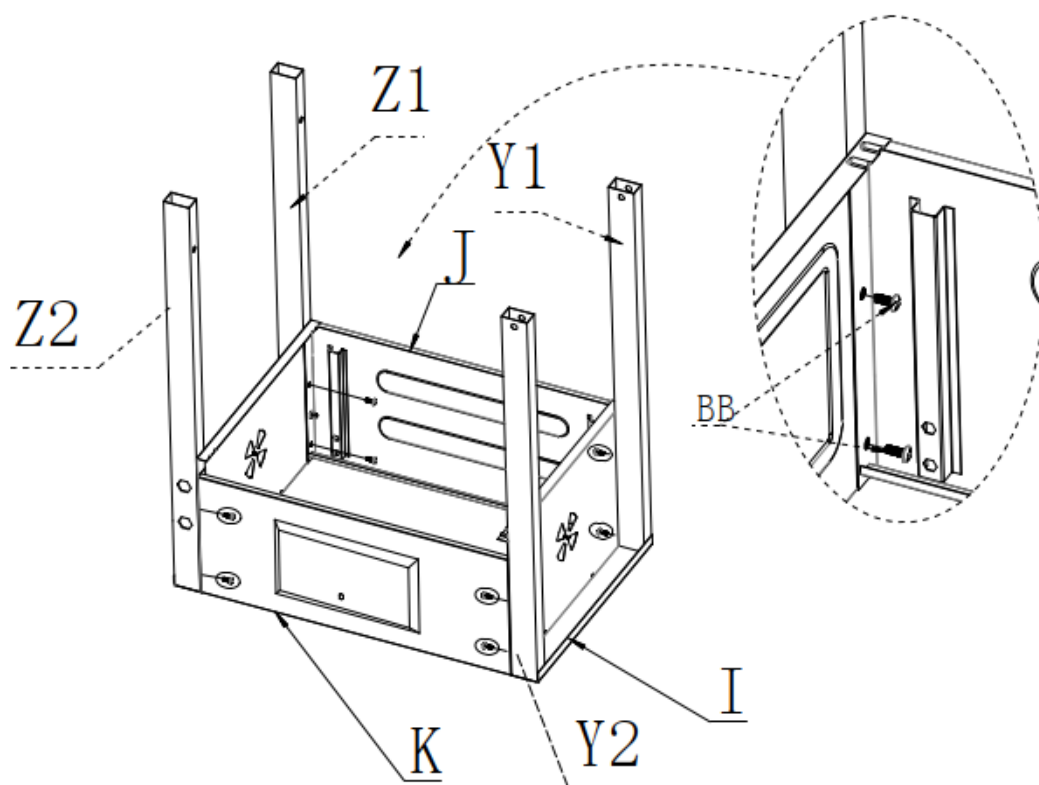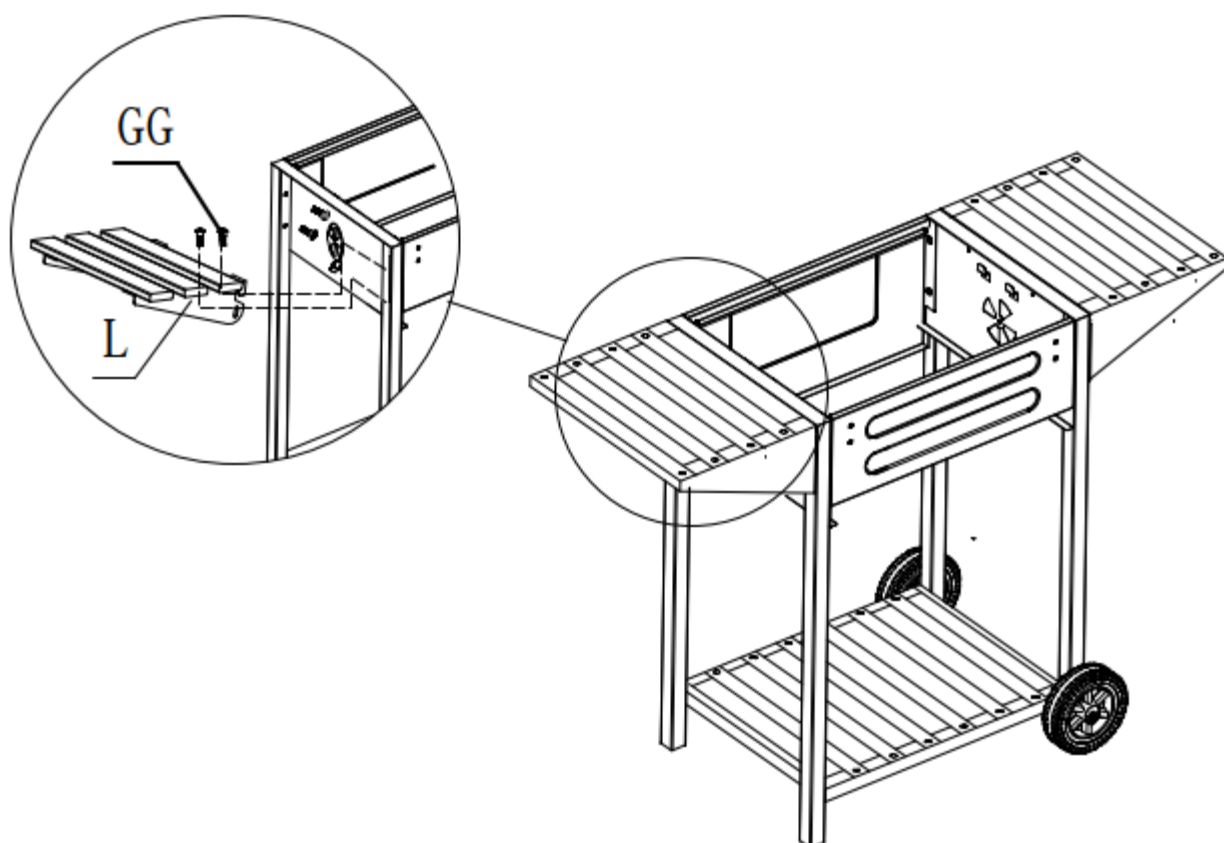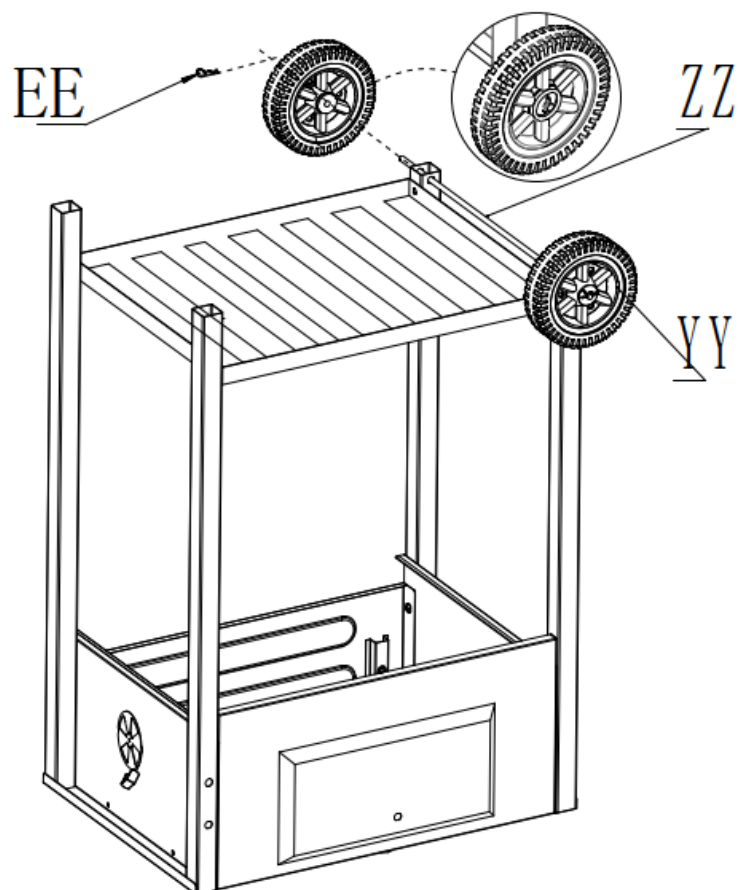CCx 4








AA x 1


CC x 4

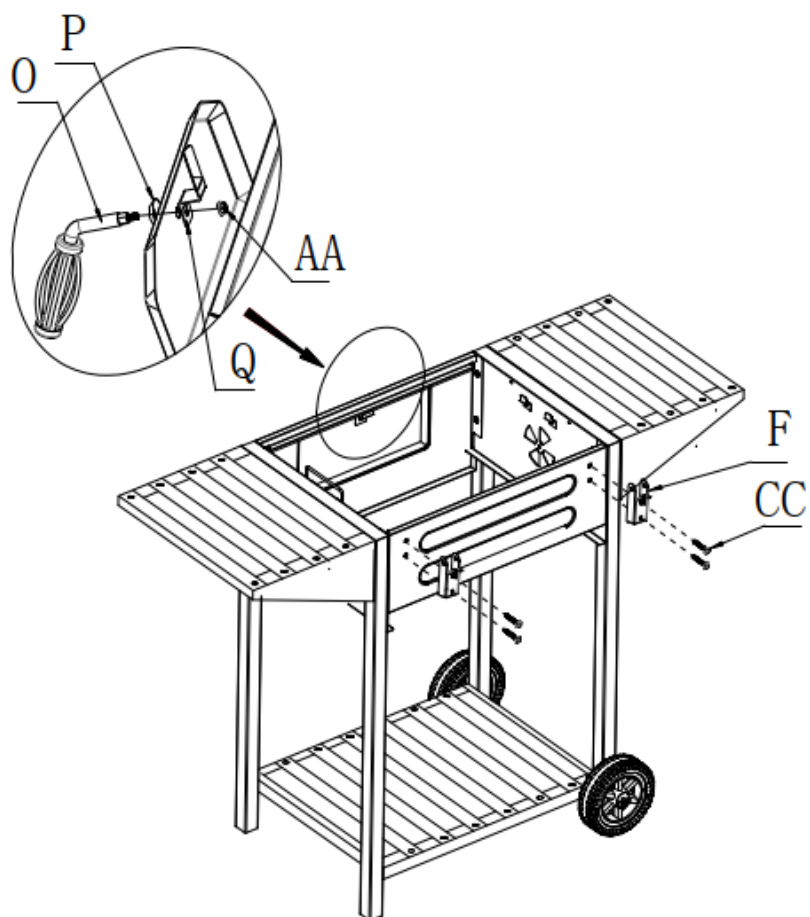07




BB x 4

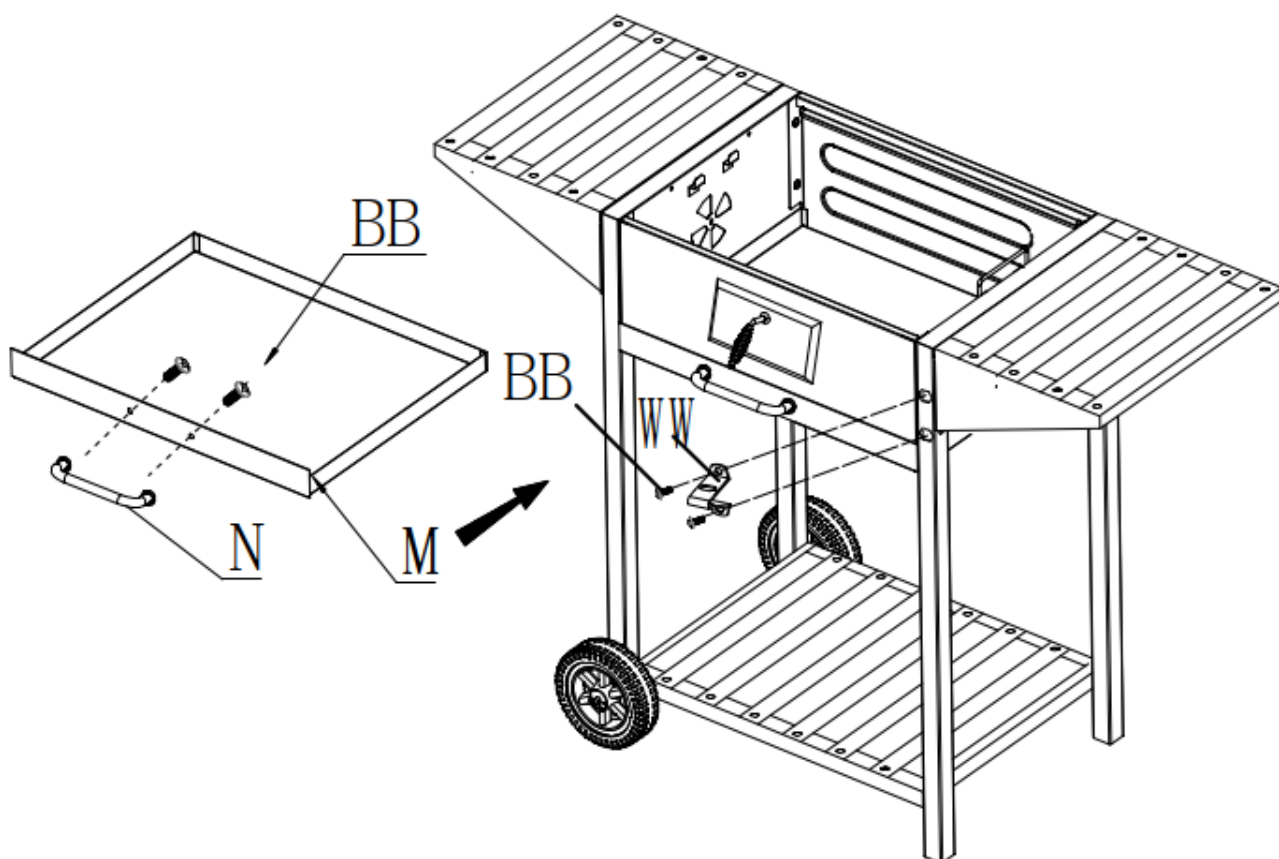08



DD x 2

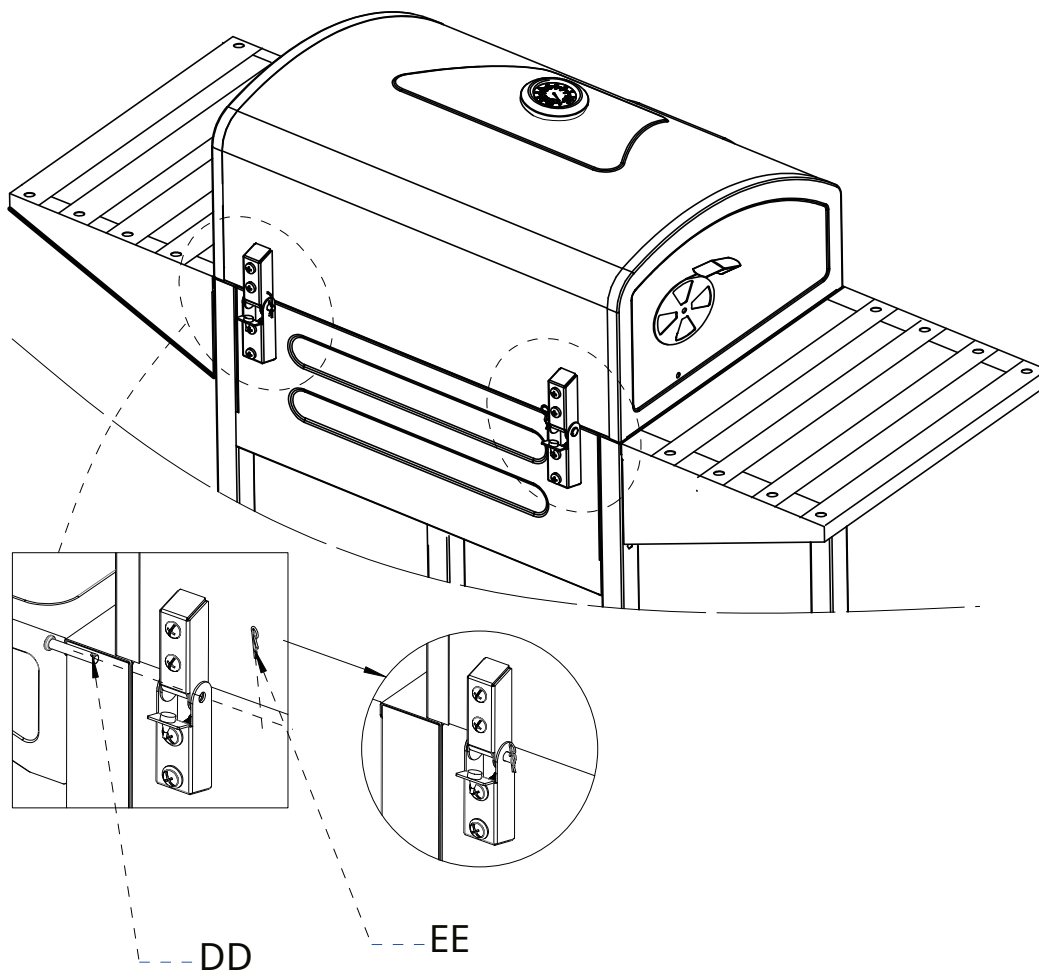EE x 2



FF x 2

