

**SK** Detská hojdačka



**CZ** Child swing



## POKYNY K OBSLUHE

1. Produkt používajte jedine doma, nikdy nie v parkoch či verejných priestranstvách (napr. v škole, hotely, atď)
2. Tento list s pokynmi si uschovajte pre prípad potreby..
3. Nesprávne použitie produktu je zakázané a zbavuje výrobcu/predajcu akejkolvek zodpovednosti. Montáž a kontrolu produktu smie vykonávať iba dospelá osoba..
4. Počas kontroly produktu skontrolujte všetky ostré hrany a kryty skrutiek a v prípade potreby ich vymeňte. Taktiež skontrolujte sedačky, lano, reťaze a iné telesá pre známky opotrebovania. Na produkte by sa nemala nachádzať plocha, kde by dieťa mohlo stáť alebo sadnúť si vo výške 2 500 mm.
5. Pri montáži alebo pozmenení tohto produktu sa riadte pokynmi výrobcu daného príslušenstva. Pokyny by mali obsahovať informácie o minimálnom priemere sieťky/lana, spôsob uchytenia, dĺžku, a umiestnenie/pozíciu produktu.
6. **Varovanie:** použitie tohto výrobku je povolené iba za dozoru dospeljej osoby. Výrobok je vhodný pre osoby s telesnou váhou do 90kg. Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 36 mesiacov z dôvodu nedostatku bezpečnostných opatrení pre deti v tomto veku.
7. Pravidelne kontrolujte všetky časti produktu, obzvlášť krúžky držiace lano. Ak sú kovové časti krúžku zlomené, je treba ich okamžite vymeniť. Pohyblivé kovové kružky je treba pravidelne mazať.
8. Pri montáži produktu sa uistite, že konštrukcia dokáže udržať váhu používateľov.
9. Pri montáži produktu sa uistite, že vzdialenosť medzi produktom a najbližšou prekážkou (stromom, stenou, plotom, atď) je minimálne na dĺžku lana plus 2000 mm.
10. V bezpečnostnej oblasti by sa nemali nachádzať žiadne tvrdé, hranaté alebo špicaté predmety. Povrch pod výrobkom by mal byť rovný a mal by absorbovať nárazy. Výrobok neumiestňujte na asfalt, betón alebo iný tvrdý povrch. Počas zimy odporúčame hojdačku demontovať a všetko príslušenstvo uskladniť pretože zamrznutá pôda nie je vhodná na bezpečnú hru.
11. Vzdialenosť medzi lanami musí byť 120mm väčšia na vrchu ako na spodnej časti.
12. Minimálna vzdialenosť sedačiek od zeme musí byť 350 mm. Minimálna vzdialenosť sedačiek od prekážok po stranách musí byť 450 mm.
13. Hojdačka by mala byť namontovaná tak, aby sedadlo bolo vo výške viac ako 1000 mm od zeme.

14. Uistite sa, že produkt nie je vyšší ako 2,5 metra. Deti nesmú loziť po lanách alebo sedačkách.
15. Očko horného háčika lana musí byť viditeľné z prednej strany (obr. A). Očko spodného háčika lana by malo byť umiestnené kolmo na horný háčik.

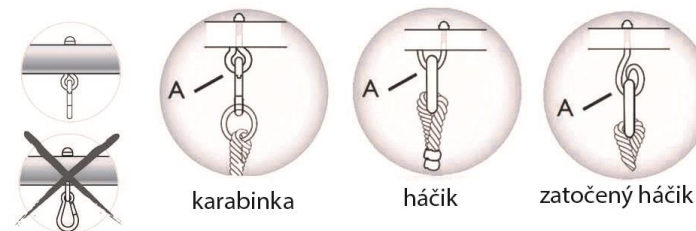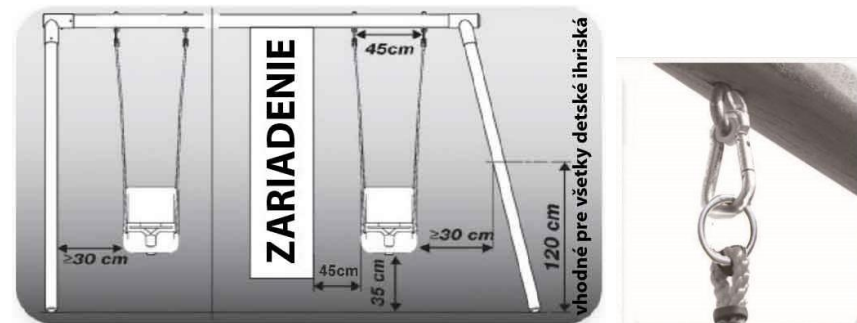

- a) skontrolujte tesnosť všetkých matíc a skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite
- c) skontrolujte všetky kryty skrutiek a ostré hrany a v prípade potreby ich vymeňte;
- e) vymeňte chybné diely v súlade s pokynmi výrobcu;

**Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.**

**Varovanie: Je potrebné aby hojdačka bola zmontovaná dospelou osobou.**

**Len pre deti staršie ako 36 mesiacov s maximálnou hmotnosťou 90 kg**

**Na vonkajšie použitie.**

**Upozornenie. Len na domáce použitie.**

**Výrobok zodpovedá požiadavkam harmonizovaných noriem**

EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021;  
2009/48/EC; EN 71-8:2018

**Overené notifikovanou osobou**

**TÜVRheinland®**



