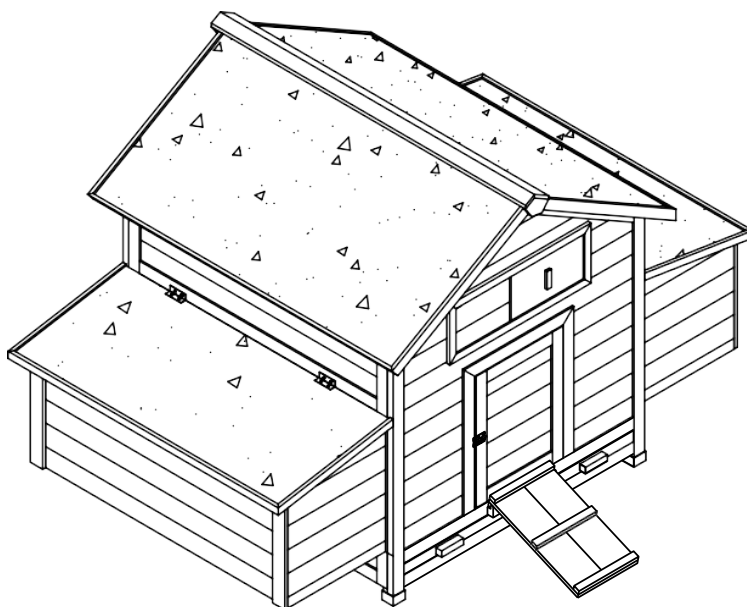


15901816 Kurín drevený 150x100x96cm EUFRAT

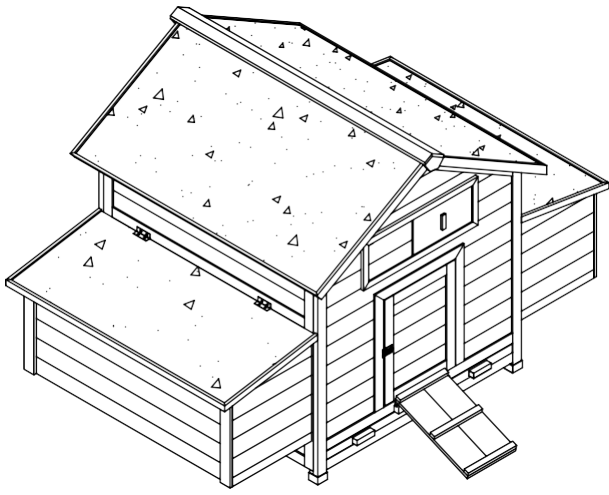
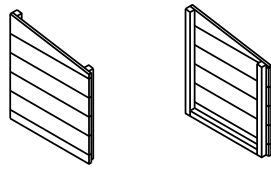
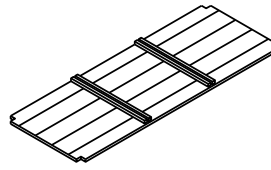
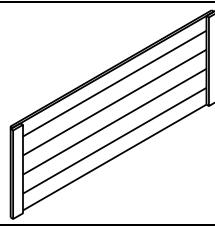
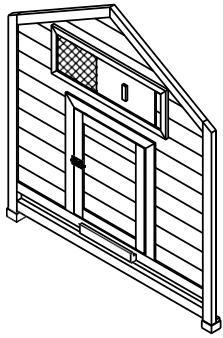
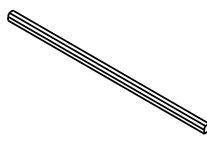
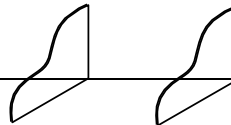
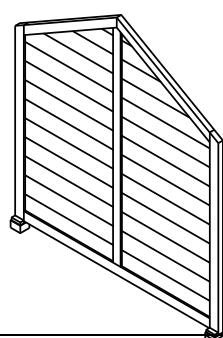
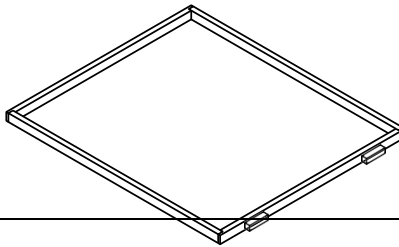
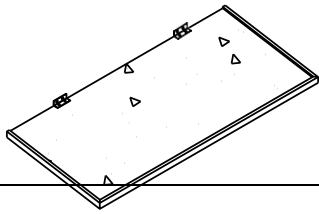
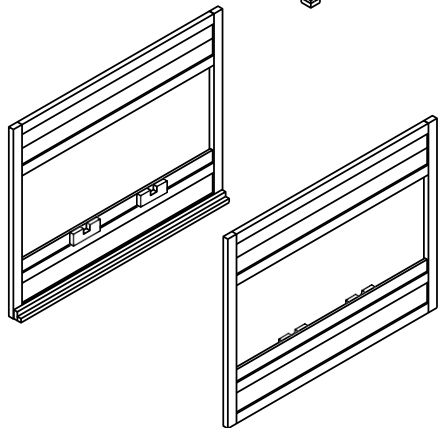
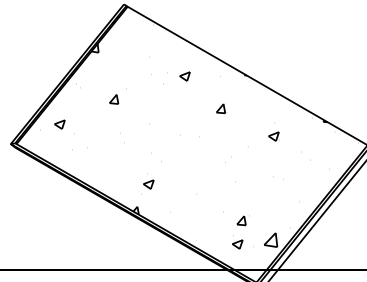
Montážne pokyny





Upozornenie

Ďakujeme že ste si vybrali náš produkt


1. Pred montážou skontrolujte diely uvedené nižšie. Ak nejaká časť chýba, je poškodená, alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať náš servisný tím.
2. Na montáž sa odporúčajú 2 osoby, pri skrutkovaní sa odporúča použiť elektrické náradie .
3. Pri montáži použite ochranné rukavice kvôli bezpečnosti.
4. Zásuvku na trus vkladajte a vyťahujte oboma rukami.
5. Odporúčame použiť náš drevený kurín s hniezdom a výbehovým boxom.

			4		4 ks
			5		2 ks
			6		2 ks
1		1 ks	7		ks 2
			8		4 ks
2		1 ks	9		ks 1
			10		ks 2
3		2 ks	11		ks 2


12		1 ks	A	 3*16	24 ks
			B	 3*25	2 ks
13		1 ks	C	@  3. 5*35	28 ks
			D		2 ks

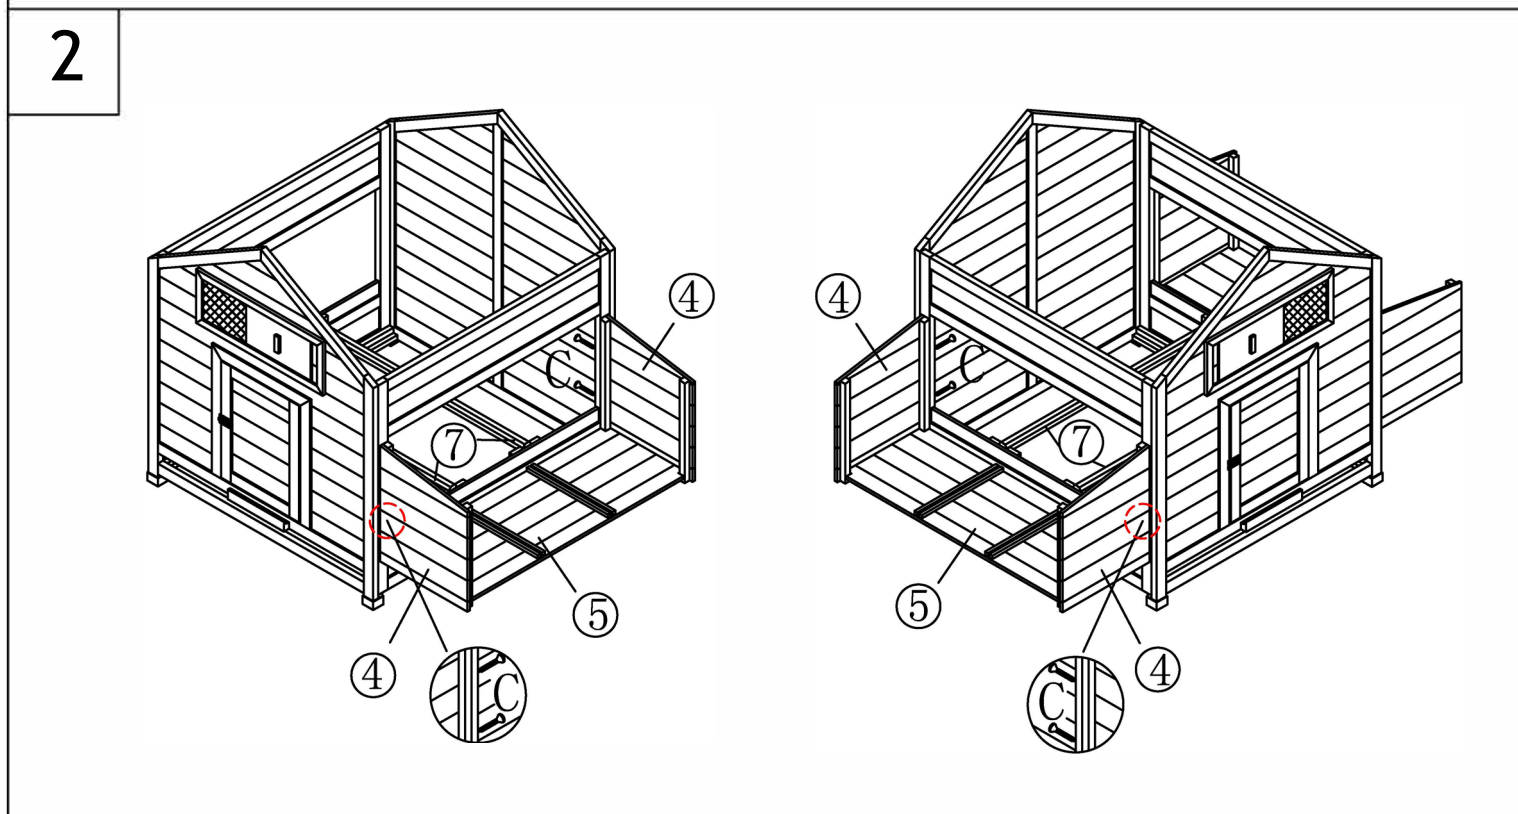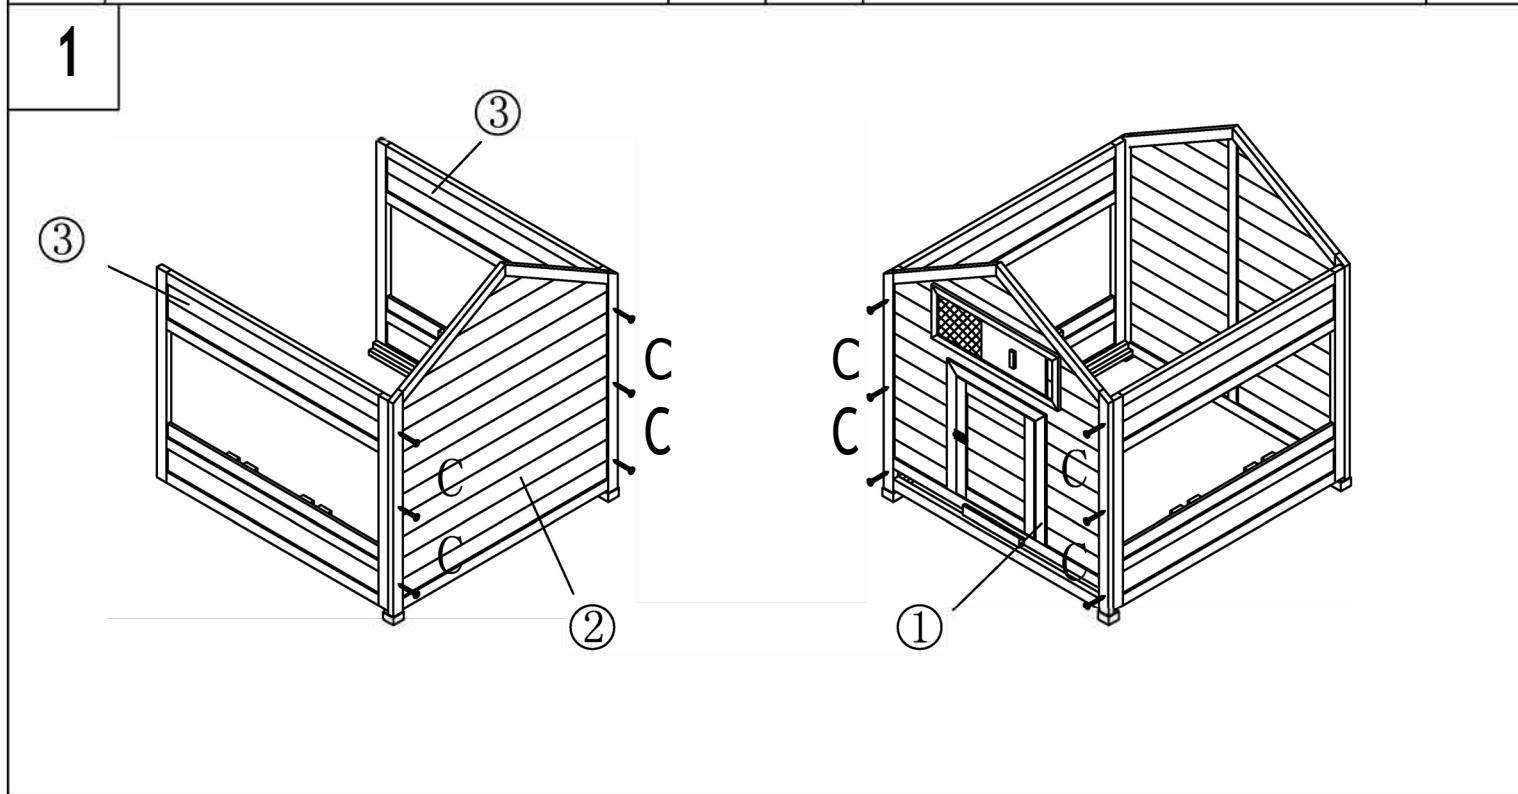

3

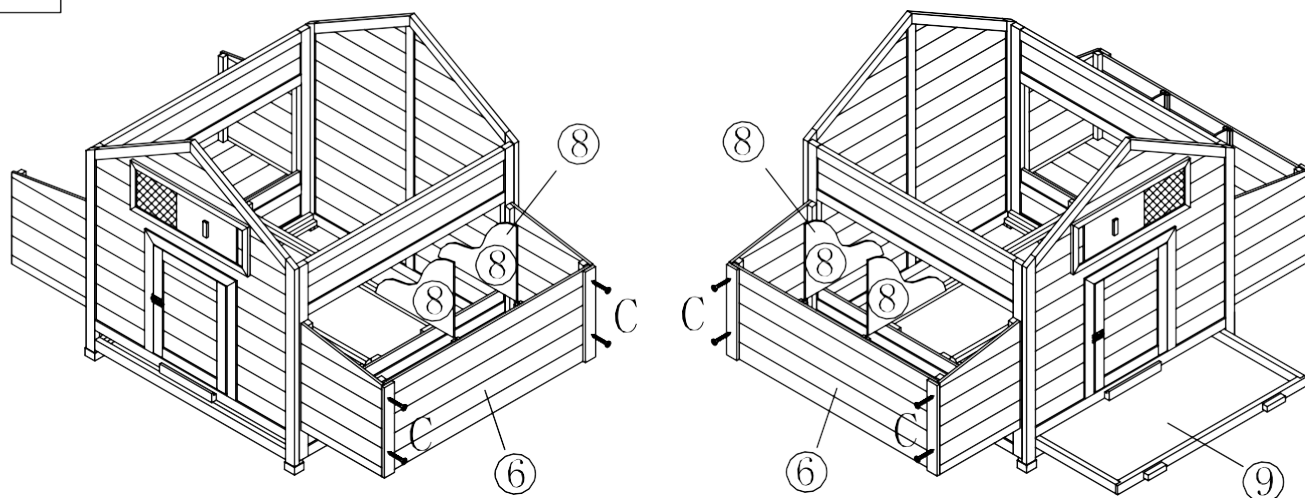

4

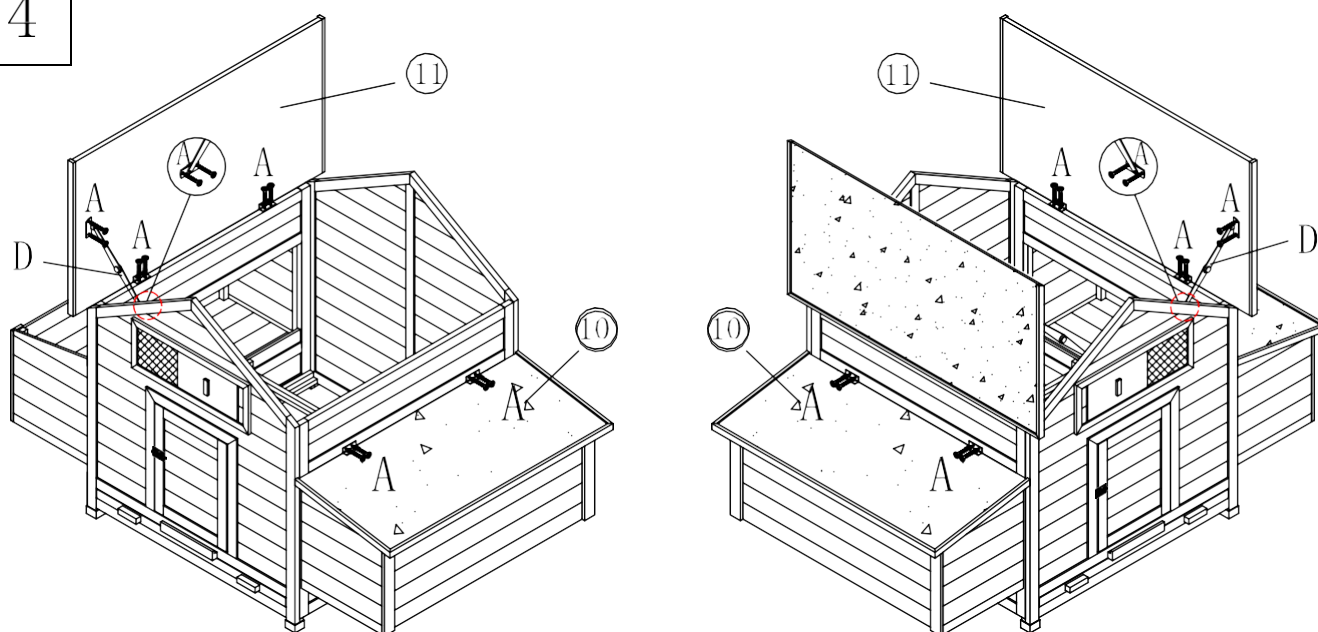

5

