

Záhradný domček na náradie

GARDENKUS GA88

Návod na obsluhu/ Návod na montáž

Veľkosť 8X8



Inštalácia pre 2 ľudí cca 2-3 hodiny.

Rýchla a jednoduchá montáž
Hrebeňom vystužené steny
Široké dvojité dvere
Dostupné v rôznych veľkostiach

Skôr ako začnete

Návod na obsluhu

Pred začatím výstavby skontrolujte miestne stavebné predpisy čo sa týka základov, miesta a ďalšie požiadavky. Preštudujte si a pochopte tento návod na obsluhu. Dôležité informácie a užitočné rady urobia vašu konštrukciu jednoduchšou a príjemnejšou.

Pokyny na montáž: Pokyny sú dodávané s manuálom a obsahujú všetky príslušné informácie pre váš model budovy. Pred začatím montáže a počas montáže si dôkladne preštudujte všetky kroky, aby ste dosiahli správne výsledky.

Súčiastky a zoznam súčiastok: Skontrolujte, či máte všetky diely, ktoré si budova vyžaduje. Pri prezeraní zoznamu oddel'te obsah kartónu podľa čísla súčiastky. Prvá časť ukazuje ako spojiť súvisiace časti, aby sa vytvorili väčšie podzostavy, ktoré sa použijú neskôr. Zoznámte sa s kovaním a spojovacími prvkami pre jednoduchšie použitie pri stavbe.

Pred začatím

Sledujte počasie: Uistite sa, že deň, ktorý vyberiete na inštaláciu svojej budovy bude suchý a pokojný. Nesnažte sa zostaviť budovu počas veterného dňa. Bud'te opatrní na mokrej alebo blatistej pôde.

Tímová práca: Vždy, keď je to možné, by pri montáži vašej budovy mali spolupracovať dvaja alebo viacerí ľudia. Jedna osoba môže umiestniť diely alebo panely, zatiaľ čo operátor je schopný manipulovať s príchytkami a nástrojmi.

Starostlivosť a údržba

Koniec: pre dlhodobú úpravu povrchu pravidelne čistite a voskujte exteriérový povrch. Škrabance ošetríte hneď ako si ich všimnete. Vyčistite oblasť drátenou kefou a natrite oblasť farbou, ktorú odporúča výrobca.

Strecha: udržiujte strechu čistú od listov, dlhotrvajúceho snehu a ihličia. Ťažké množstvo snehu môže strechu poškodiť a vchod do budovy bude nebezpečný. V snehových podmienkach sú k dispozícii súpravy na spevnenie strechy pre väčšinu budov, pre dostatočnú ochranu proti ťažkému snehu.

Dvere: Udržiujte koľajnice dverí čisté a priechodné aby ste zaistili ľahšie otváranie. Každoročne namažte dvere silikónovým sprejom alebo nábytkovým leštidlom. Dvere majte zatvorené a zamknuté aby ste predišli podfúknutiu vetrom.

Upevňovacie prvky: Plastové podložky položené pod celou podlahovou plochou s dobrou ventiláciou zabránia vlhkosti.


Ďalšie rady: Umyte všetky časti panelov s číslami s mydlom a vodou. Silikónový tmel môže byť použitý pre vodotesnosť pre celú budovu.


V budove neskladujte bazénovú chémiu. Horľaviny a žieraviny musia byť skladované vo vzduchotesných schválených priestoroch.

ZOZNAM DIELOV

Časť	Č.	Množ.
	1	2
	2	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	2
	10L	1
	10R	1
	11	2
	13	4
	14	4
	15	4
	17	2
	18	2


Časť	Č.	Množ.
	19	2
	20	4
	21L	2
	21R	2
	22	2
	23	2
	24L	1
	24R	1
	25L	1
	25R	1
	27	2
	P1	2
	P2A	2
	P2	2
	P3	14
	P4B	2
	P5	6
	P6	6
	D1	1

Časť	Č.	Množ.
	D2	1
	B1	2
	B2	2
	B3	4
	G2	4
	GB	2
	GC	4
	GD	4
	GE	2
	GF	4
	F1	427
	F2	70
	F3	8

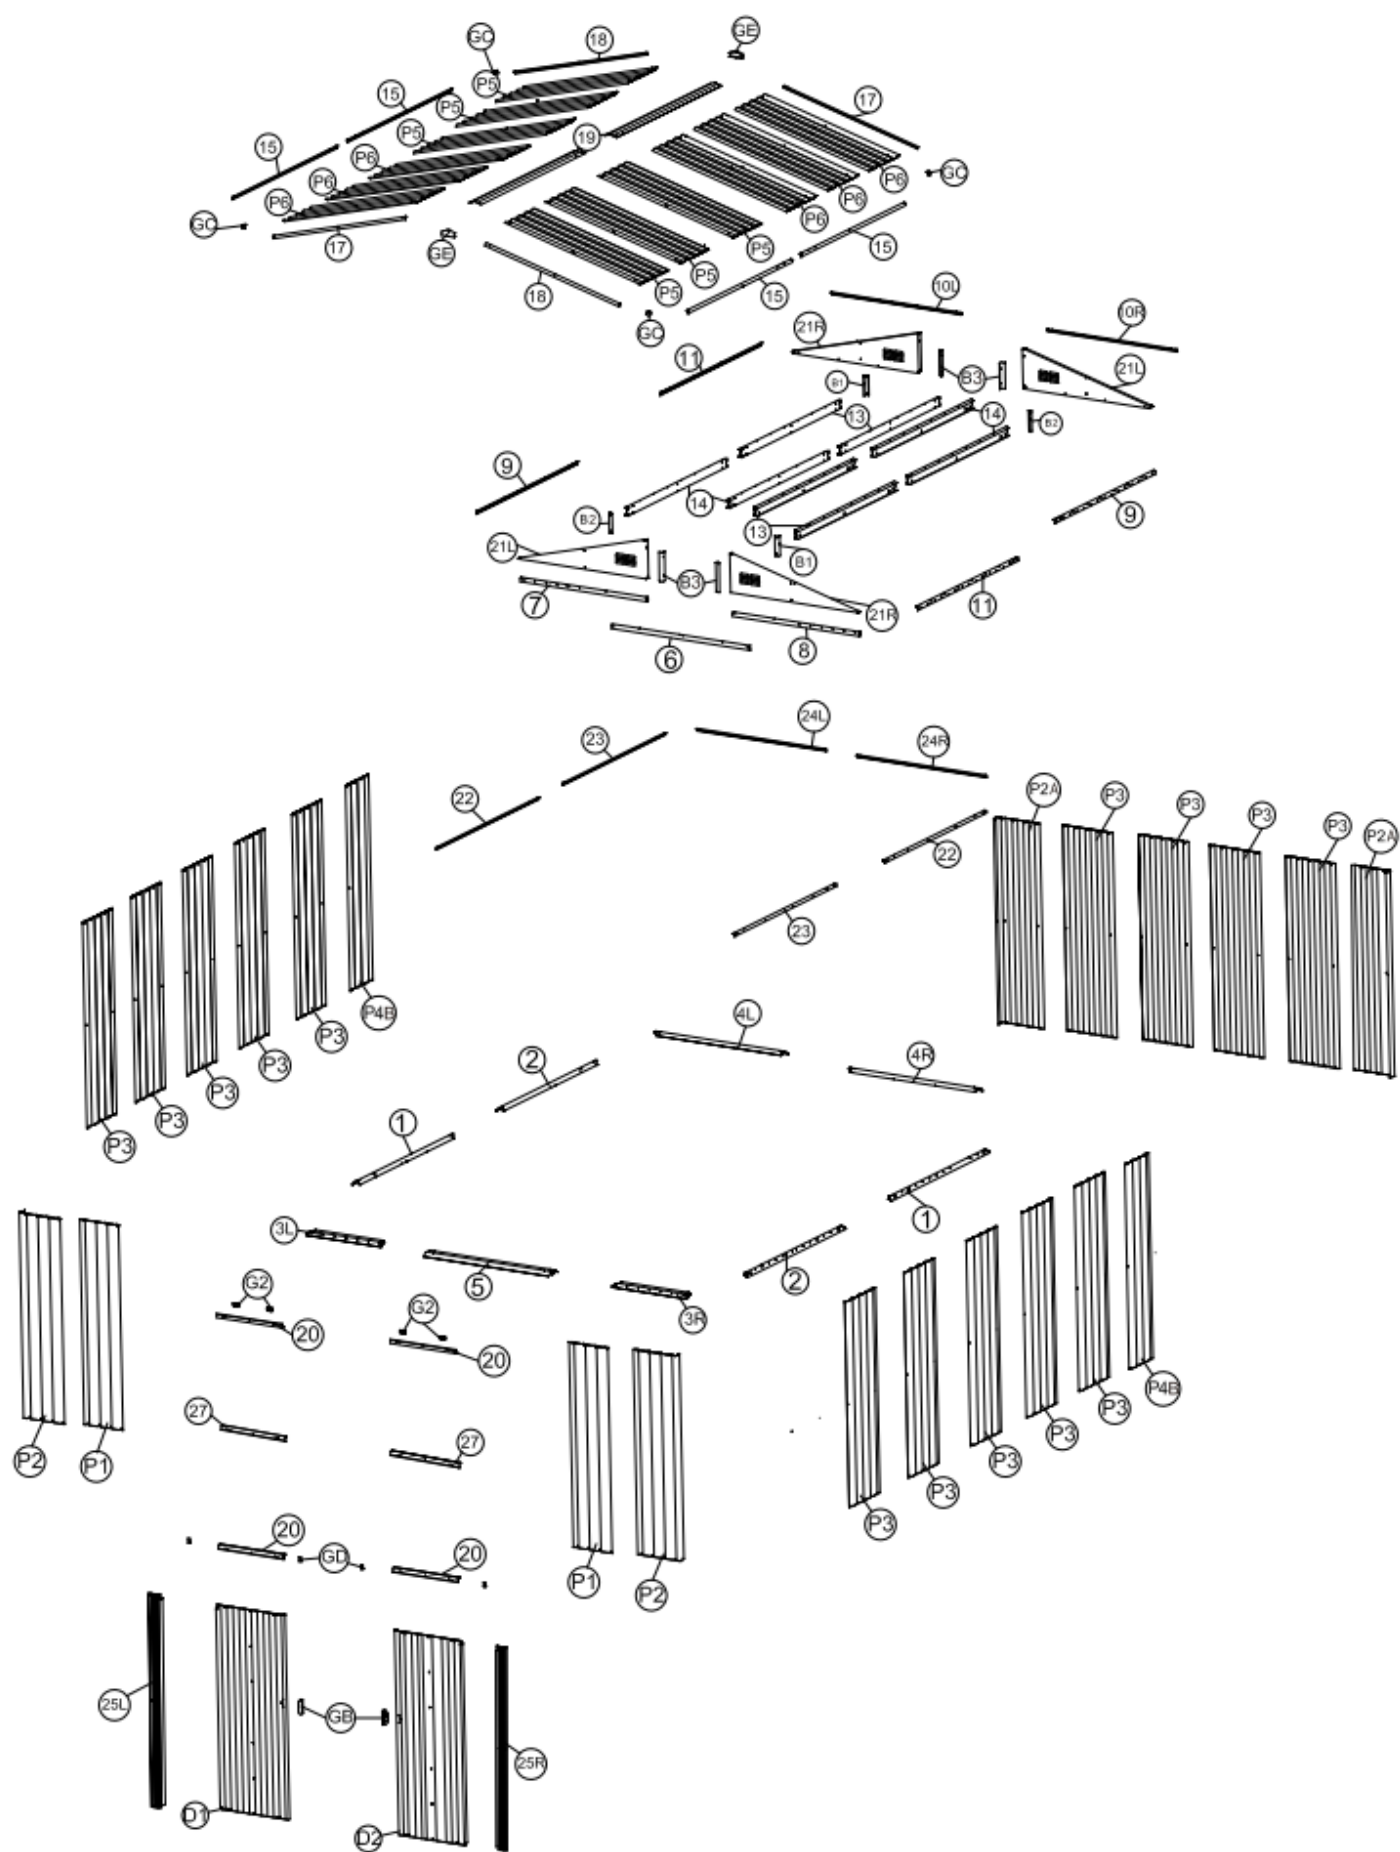


- 1.** Zostavte základné tyče od (1) do (4R) pomocou skrutiek (F1). Potom umiestnite vstupný kužeľový kanál (5) na hornú časť tyče (3L) a (3R). Zaistite pomocou skrutiek (F1) k základu. Pri pohľade na nasledujúce obrázky sa uistite, že zostava základnej lišty má dokonalý štvorec.

Poznámka: Dávajte pozor na ostré hrany

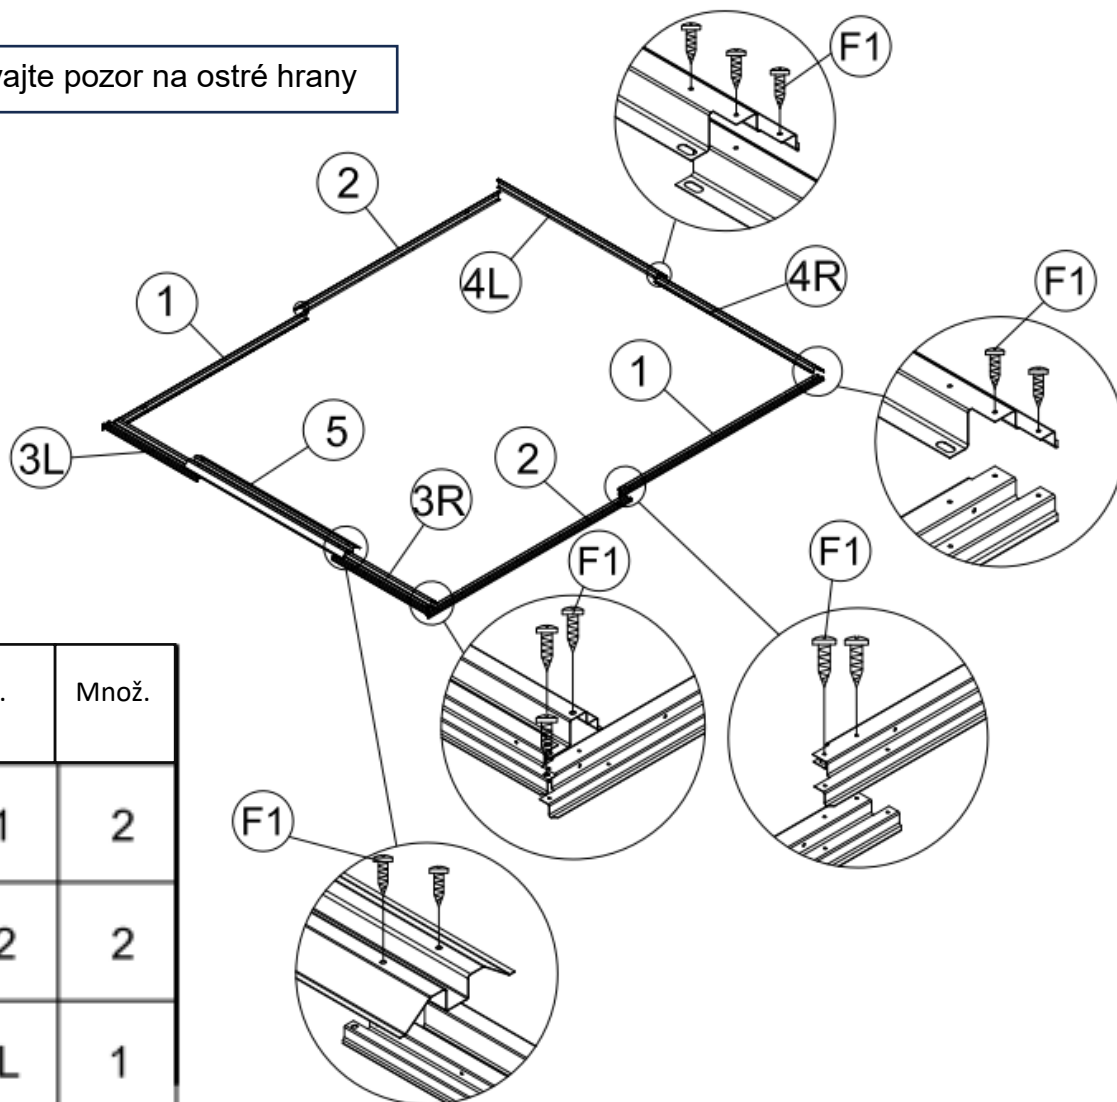


Časť	Č.	Množ.
	1	2
	2	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	F1	24

- 2.** Umiestnite stenový panel (P1) a (P2) na základnú tyč (3L) (3R), (4L) a (4R) podľa obrázka. Otvory bočnej steny prístrešku zarovnajte so základnou tyčou. Zabezpečte pomocou (F1). Skrutky s podložkami zvonku.

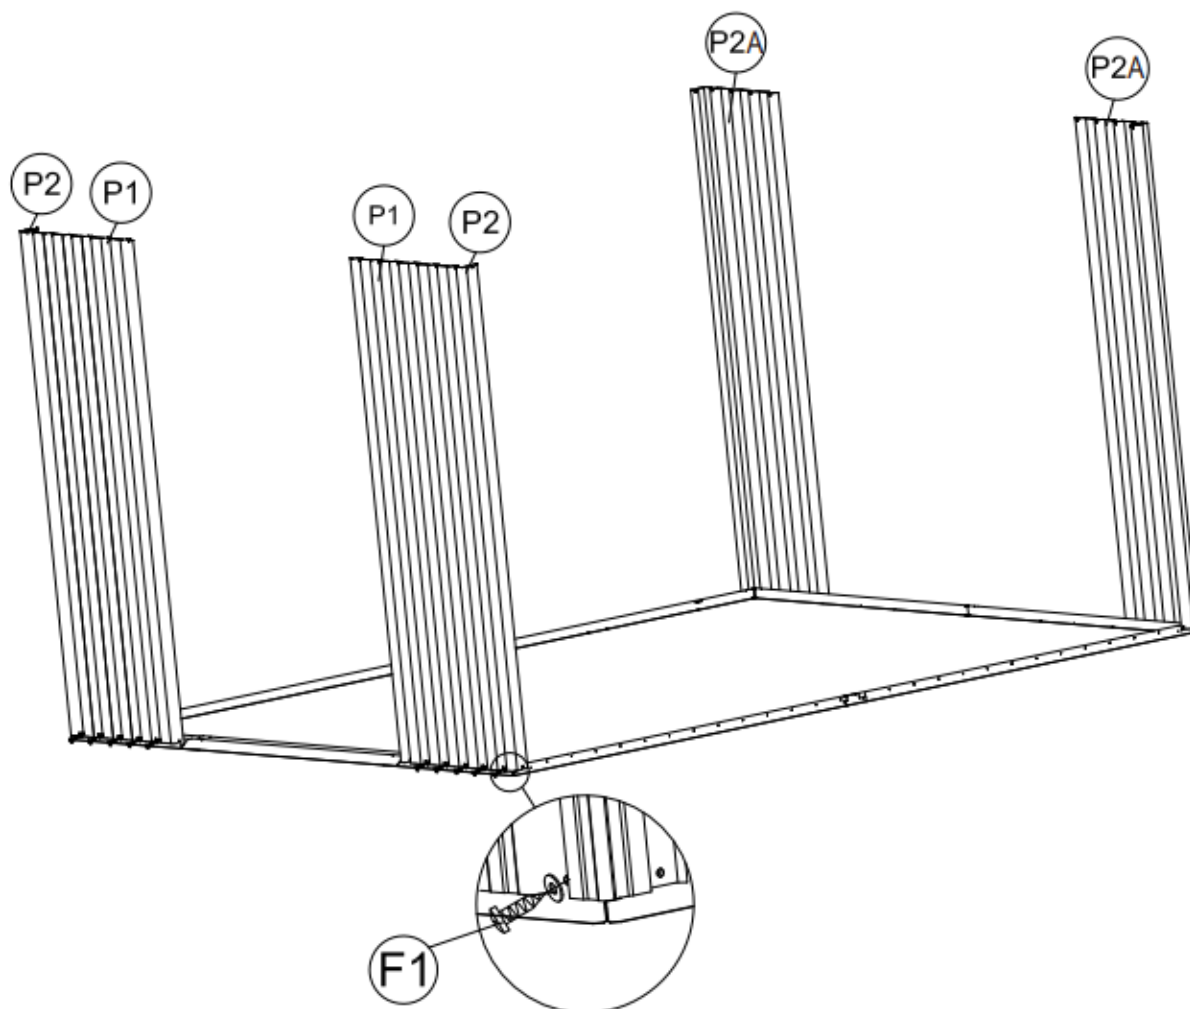

Časť	Č.	Množ.
	P1	2
	P2	2
	P2A	2
	F1	22


- 3.** Na zostavenie výstužných tyčí (22), (23), (24L) a (24R) okolo panelov vytvorte vnútornú formu, ako je znázornené nižšie. Zaisťte ich skrutkami (F1) s podložkami.

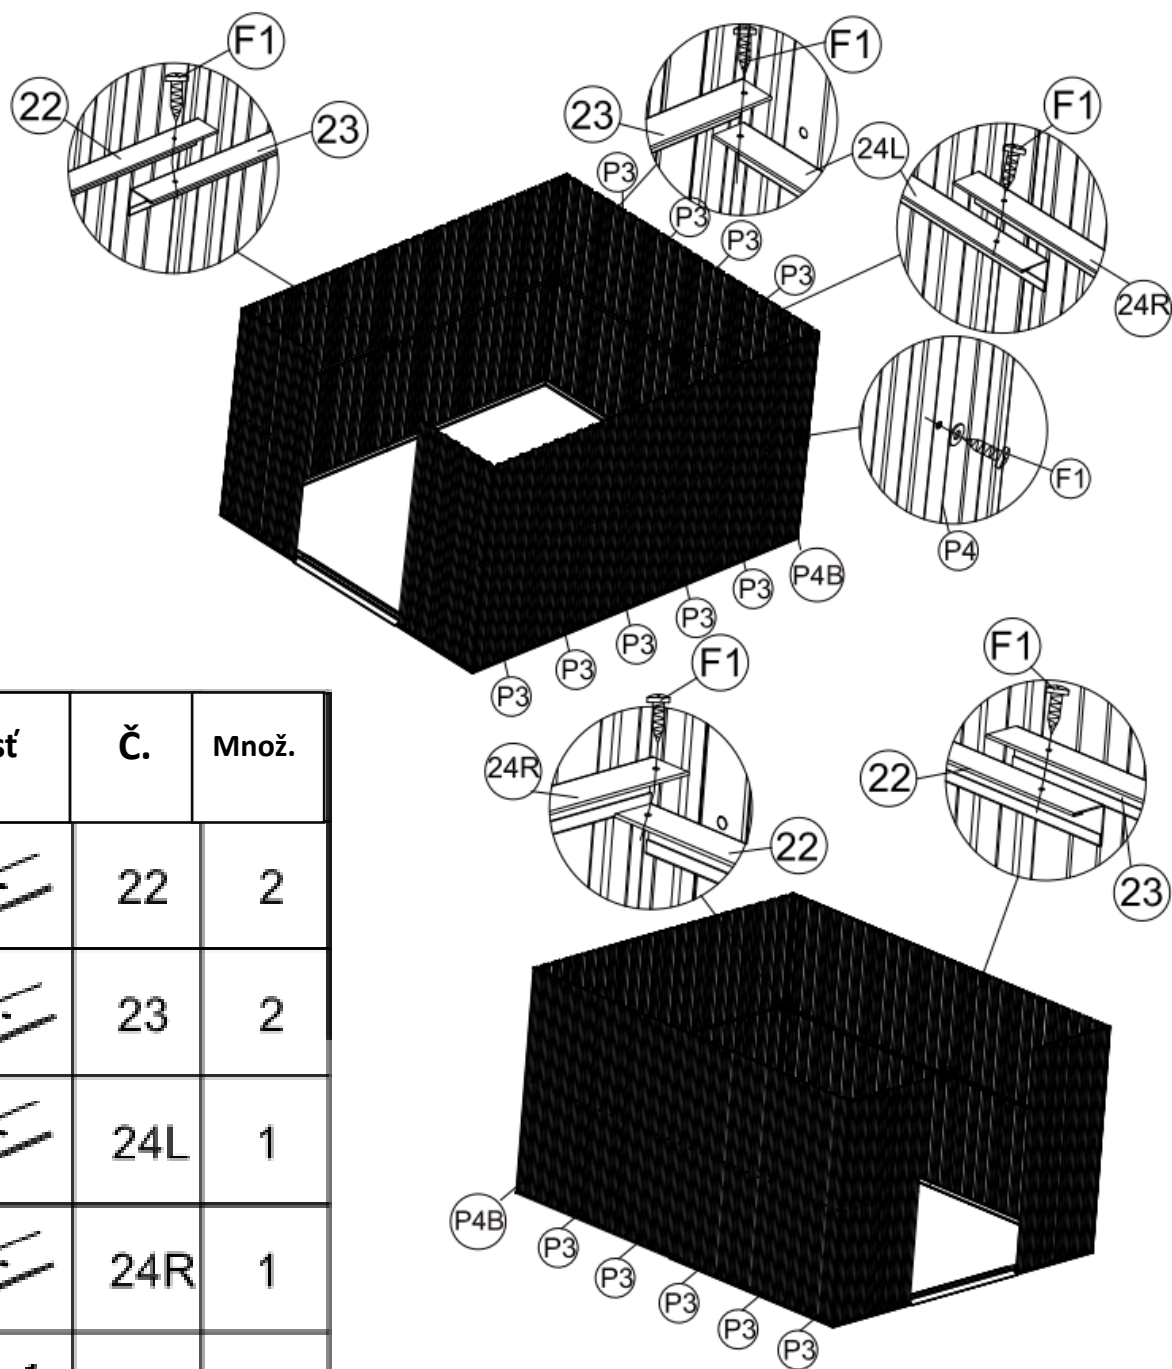

Časť	Č.	Množ.
	22	2
	23	2
	24L	1
	24R	1
	P3	14
	P4B	2
	F1	133

- 4.** Vložte 2 kusy (G2). Horný posúvač do posuvného kanála (8). Pozri zväčšenie. Namontujte dverovú tyč (6) medzi panelom prednej steny (P1) a (P2) a potom zvnútra umiestnite posuvný kanál (7) a (8) na panely prednej steny. Zarovnajte otvory so stenovým panelom. Na upevnenie použite skrutky (F1) s podložkami. Pozrite si polohu na obrázkoch nižšie.


Na časti 7 a časti 8 nie sú predvŕtané otvory, ale dajú sa jednoducho upevniť skrutkami F1

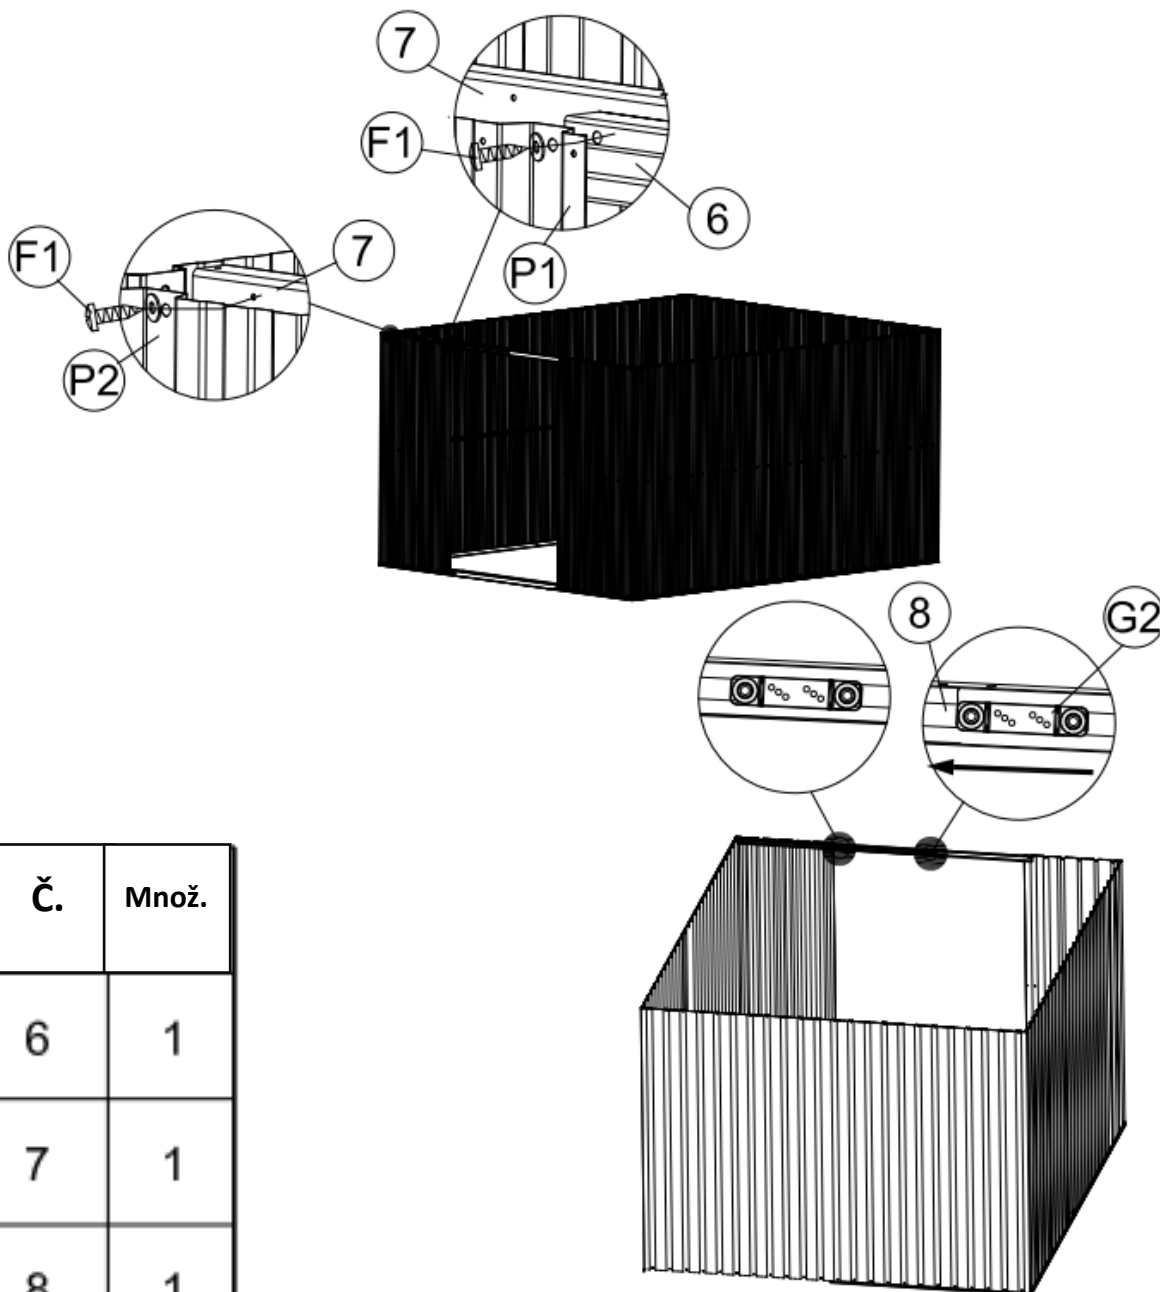

Časť	Č.	Množ.
	6	1
	7	1
	8	1
	G2	4
	F1	12


- 5.** Umiestnite horné uhlové tyče (9), (10L), (10R) a (11) na hornú časť stenového panelu. Zarovnajte otvory so stenovými panelmi a pripevnite skrutkami (F1).

Poznámka: Uistite sa, že poloha sa prekrýva

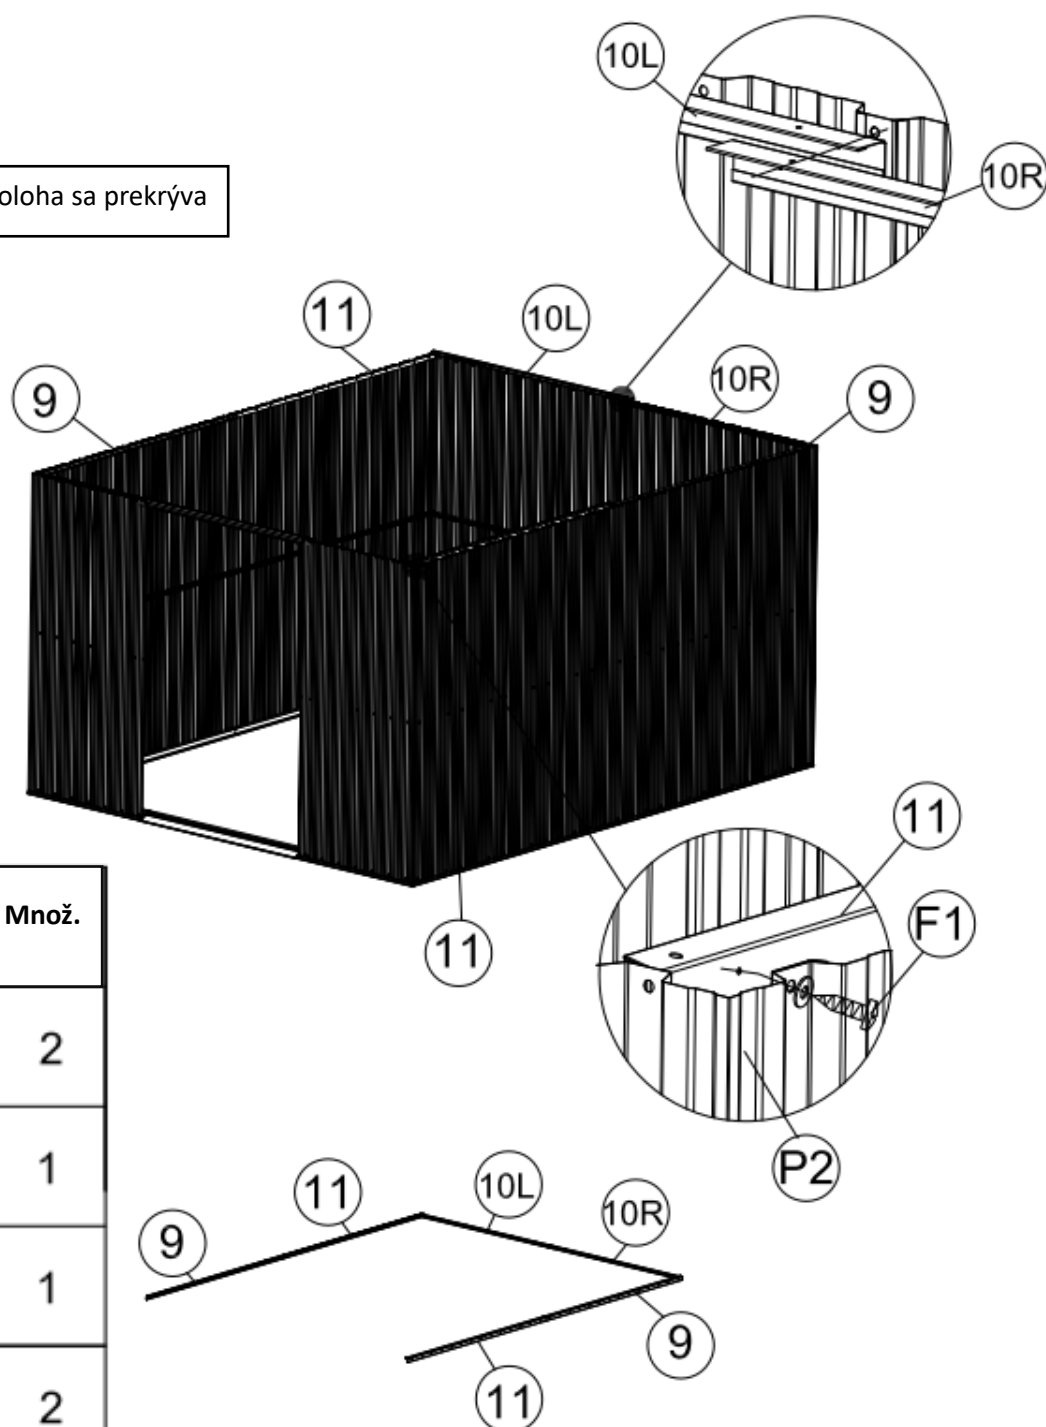


Časť	Č.	Množ.
	9	2
	10L	1
	10R	1
	11	2
	F1	71

- 6.** Umiestnite ľavý stĺpik dverí (25L) na hornú časť základnej tyče (3L). Vložte ho do nástenného panelu a potom zaistite stĺpik dverí (25L) skrutkami (F1). Zopakujte to isté pre pravý stĺpik dverí (25R).

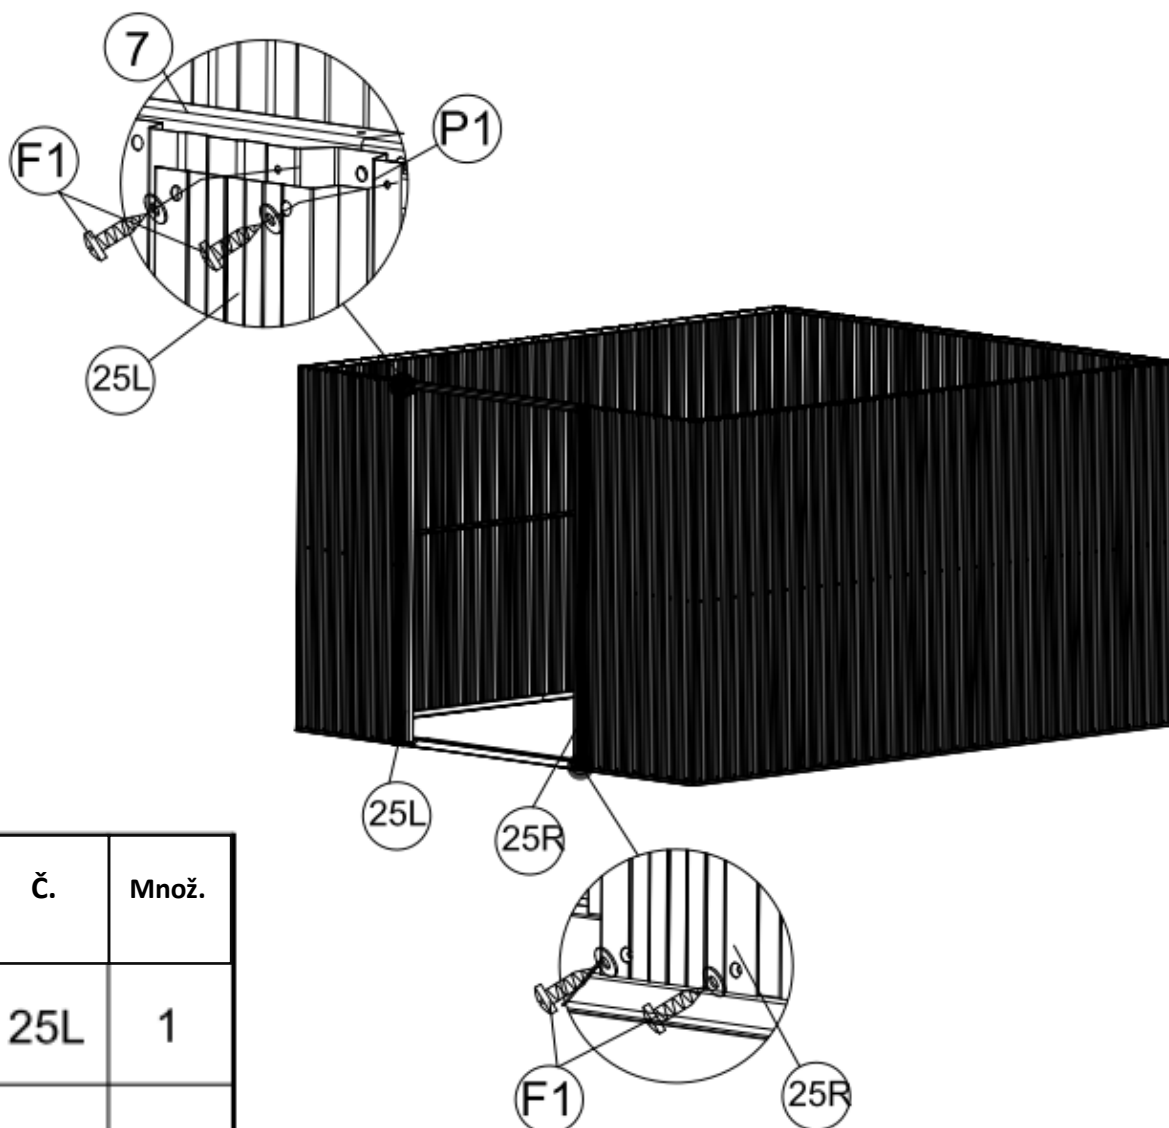


Časť	Č.	Množ.
	25L	1
	25R	1
	F1	12

- 7.** Umiestnite 4 kusy štítových panelov (21L) a (21R). Potom namontujte 2 každý štítový panel (21L) a (251R) s konektorom (B1) a namontujte konektory (B1) podľa obrázka, zaistite ich skrutkou (F2) a maticou. Pozrite obrázky nižšie. Spojte dve strešné podpery (13) a (14) dohromady a potom pripevnite 4 sady strešných prvkov do panelov (21L) a (21R). Zarovnajcie otvory a zaistite ich skrutkou a maticou (F2).

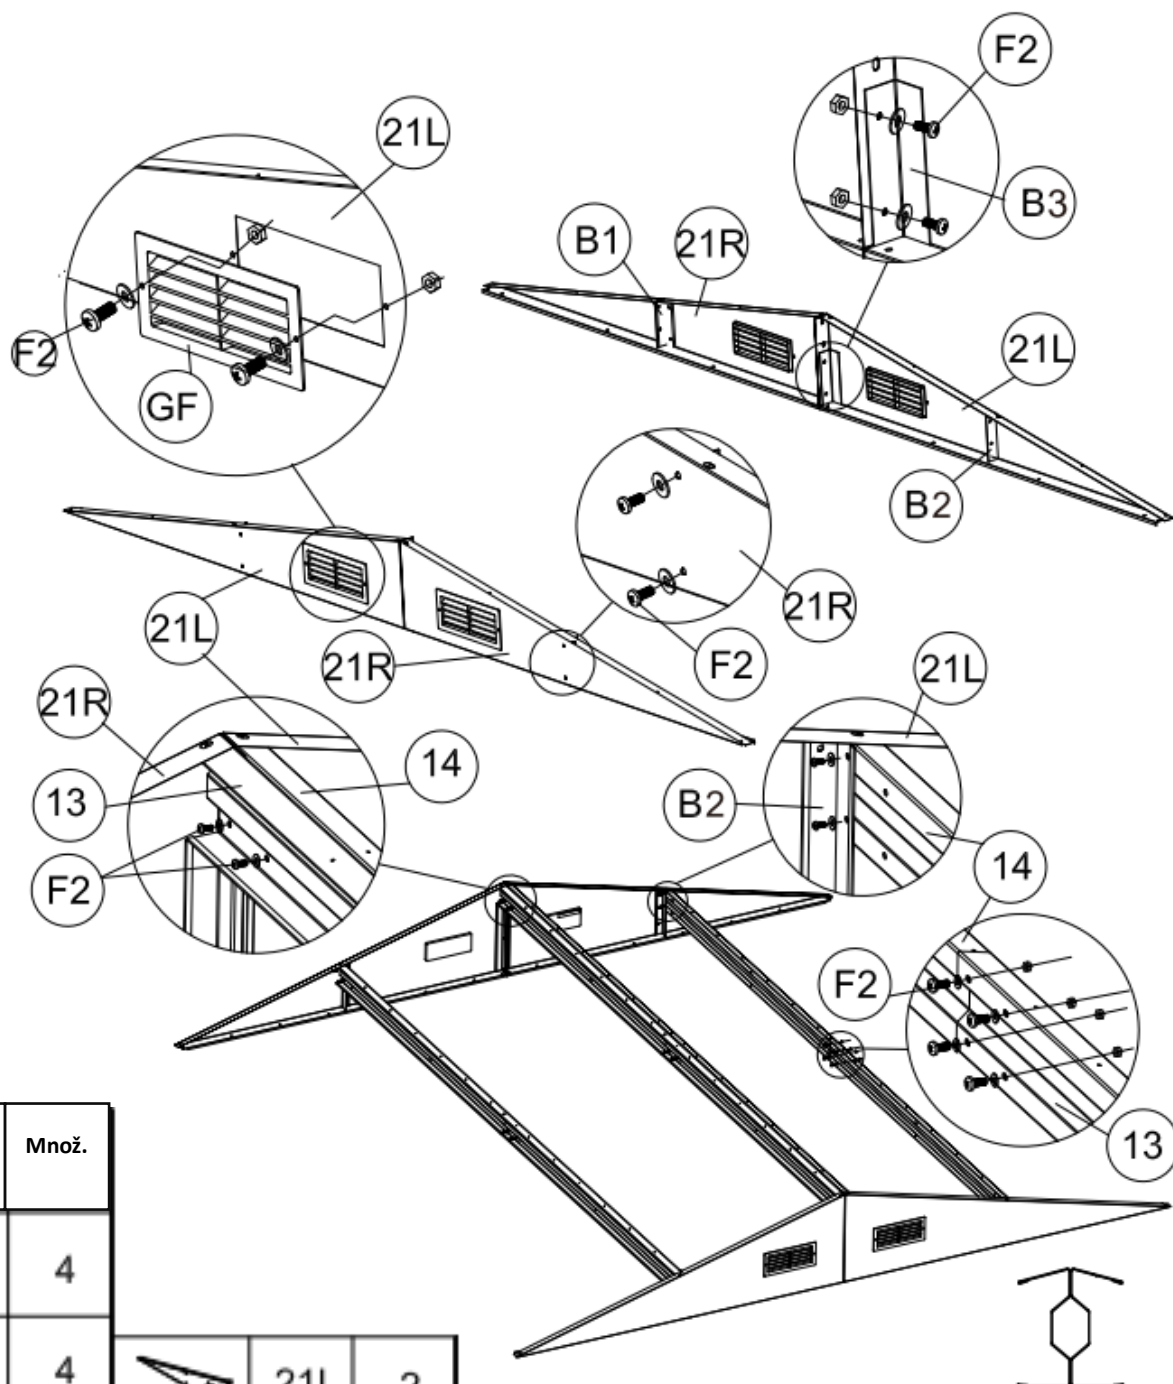


Časť	Č.	Množ.			
	13	4		21L	2
	14	4		21R	2
	B1	2		GF	4
	B2	2		F2	40
	B3	4			

- 8.** Umiestnite 4 kusy štítových panelov (21L) a (21R) (13) (14) na hornú časť posuvných kanálov (7) (8) a zarovnajte otvory zadných horných tyčí (10L), (10R) a zaistite ich zvnútra skrutkami (F1), ako je znázornené na obrázku.

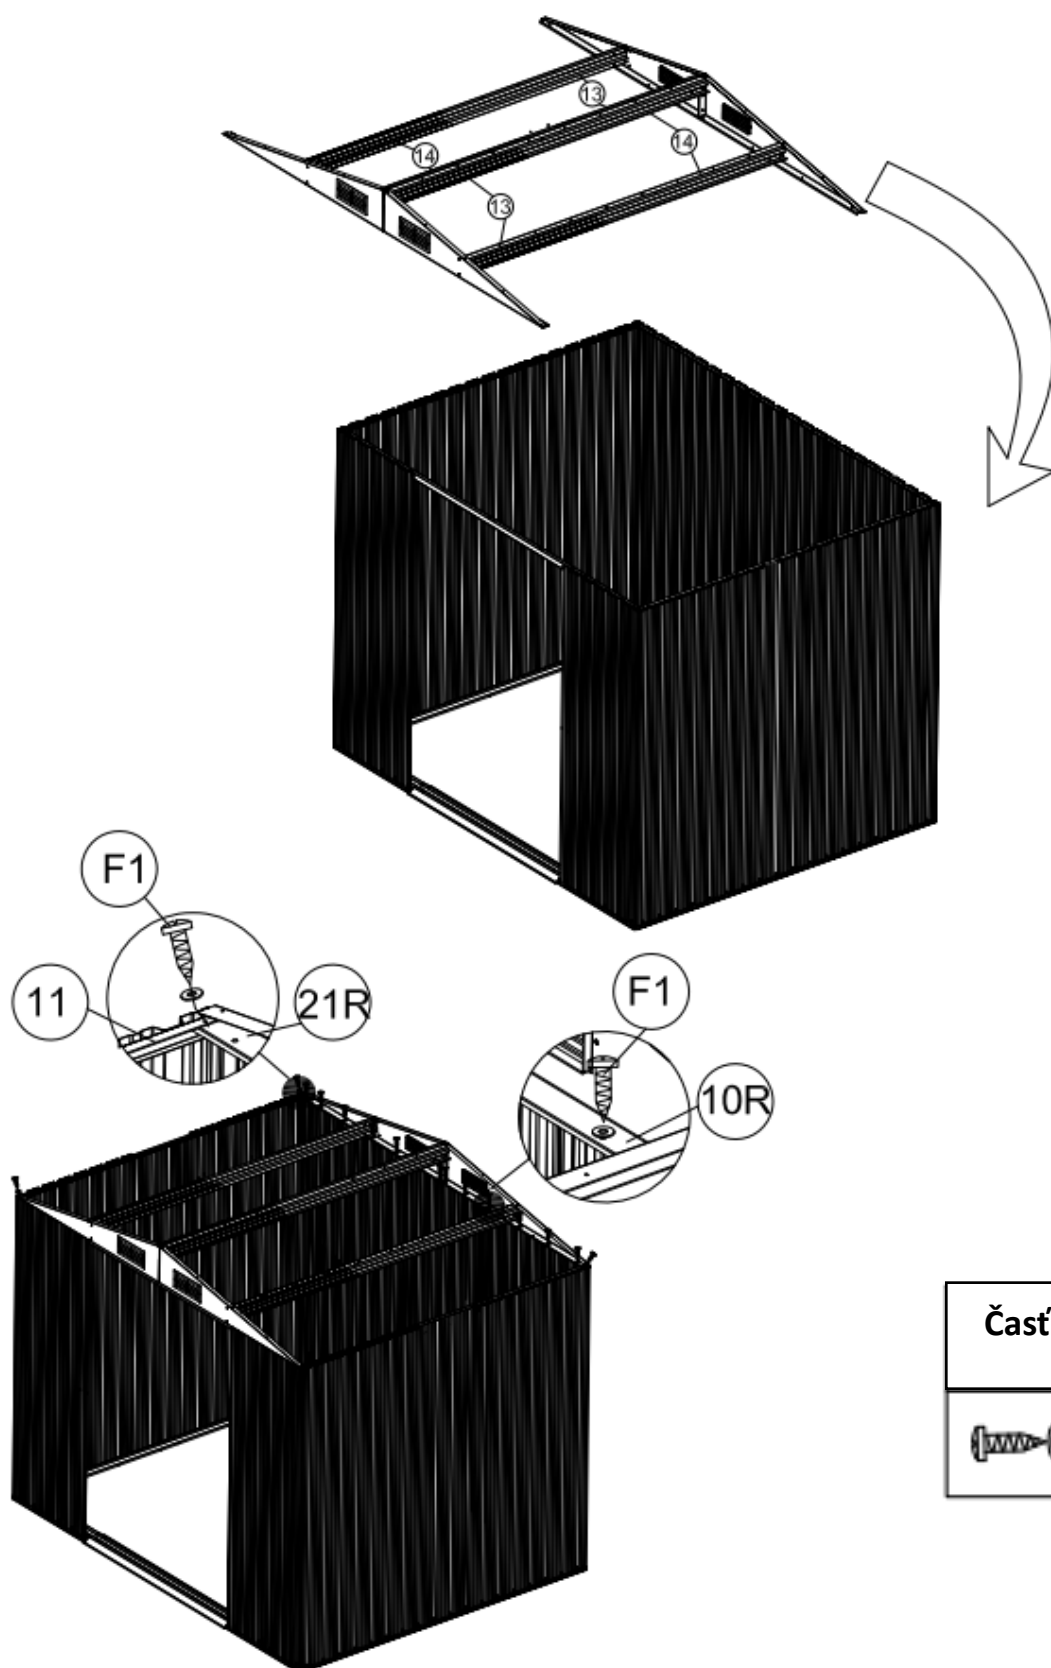



Časť	Č.	Množ.
	F1	28

- 9.** Umiestnite strešné panely (P5), (P6) na vrch štítových panelov a strešných podpier. Zarovnajte skrutky a zaistite (F1) skrutkou a maticou s podložkami.

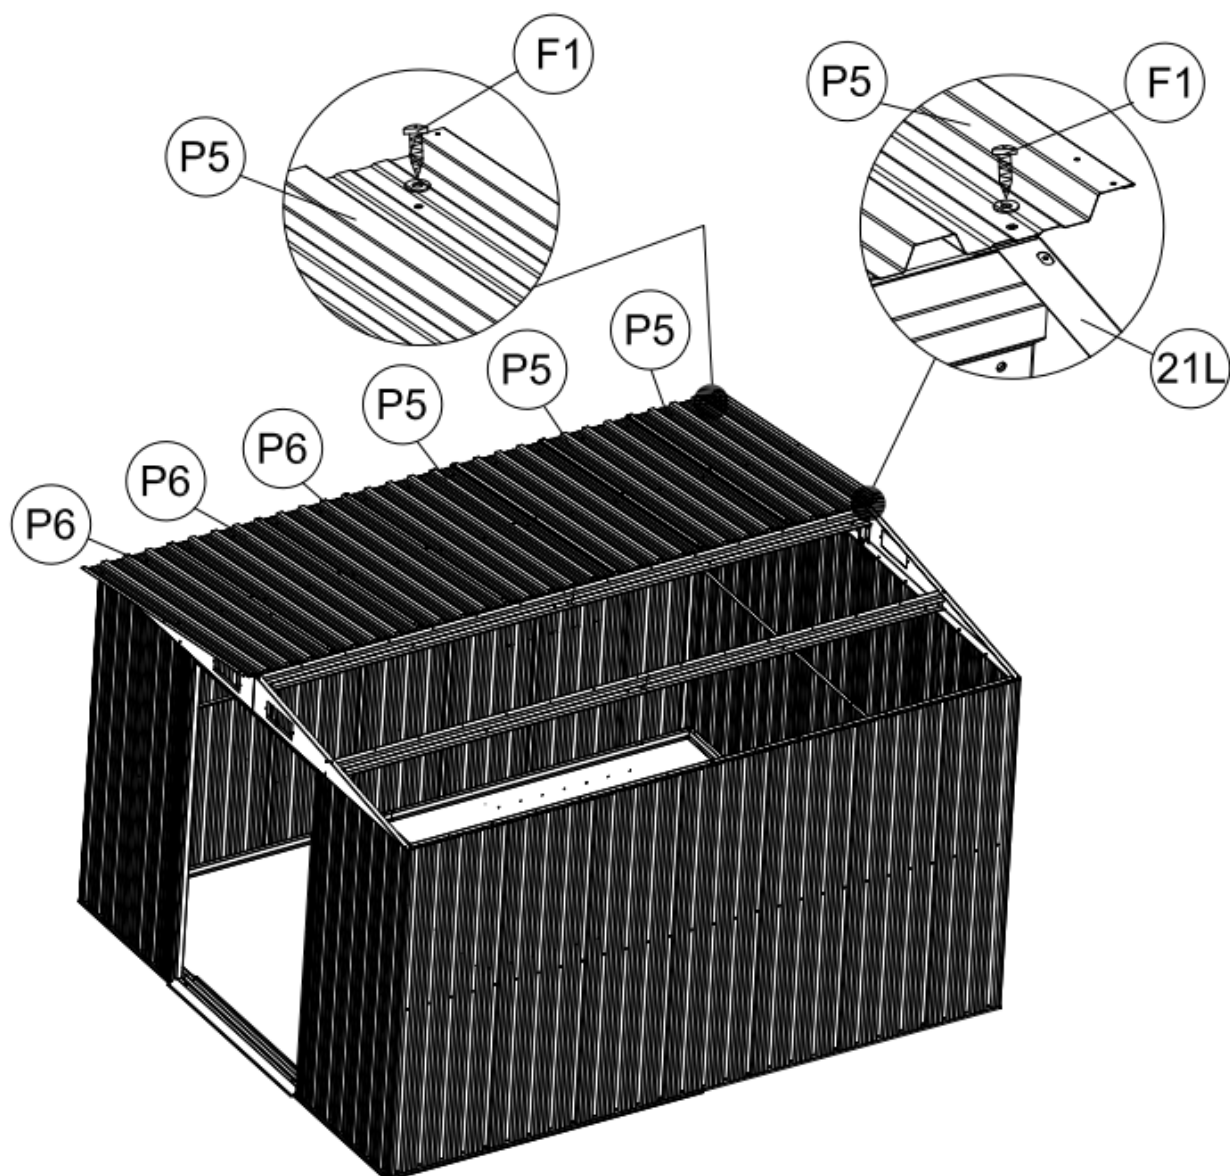




Časť	Č.	Množ.
	P5	3
	P6	3
	F1	36

- 10.** Umiestnite strešné panely (P5), (P6) na vrch štítových panelov a strešných podpier zarovnajte skrutky a zaistite (F1) skrutkou a maticou s podložkami.

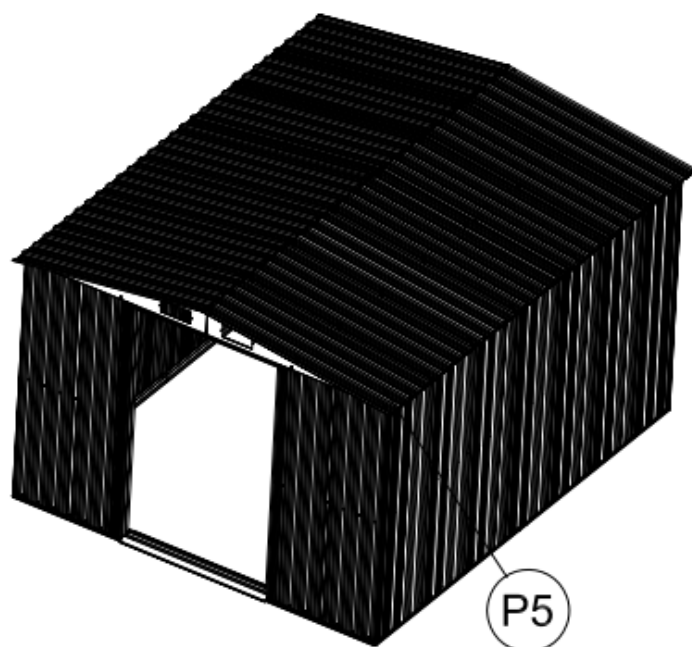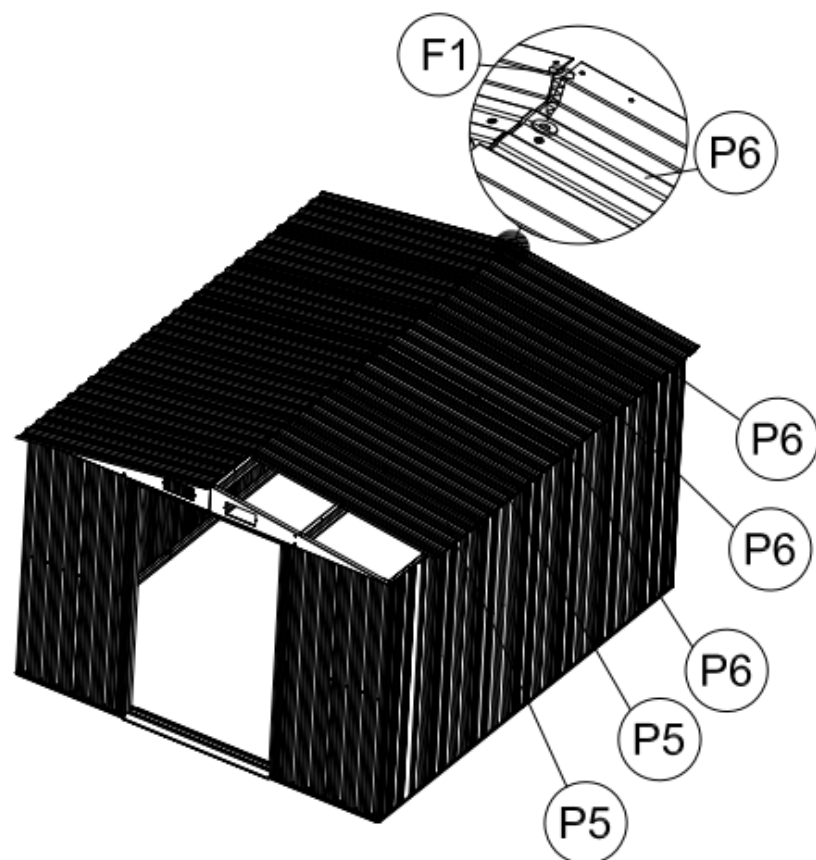


Časť	Č.	Množ.
	P5	3
	P6	3
	F1	36


- 11.** Namontujte strešné lemovanie (15) a (17), (18) so strešnými panelmi, ktoré zaistíte skrutkami (F1) s podložkami. Potom umiestnite 4 kusy horného rohu (GC) na spoje strešného lemovania a zaistíte skrutkami (F1) s podložkami.

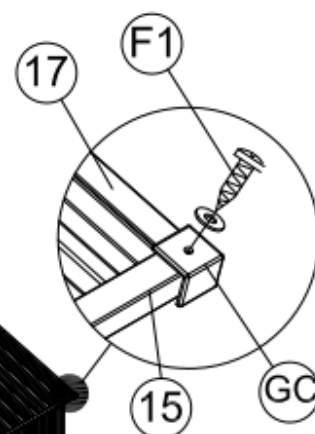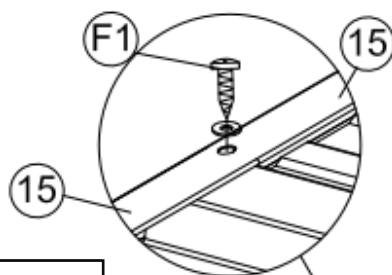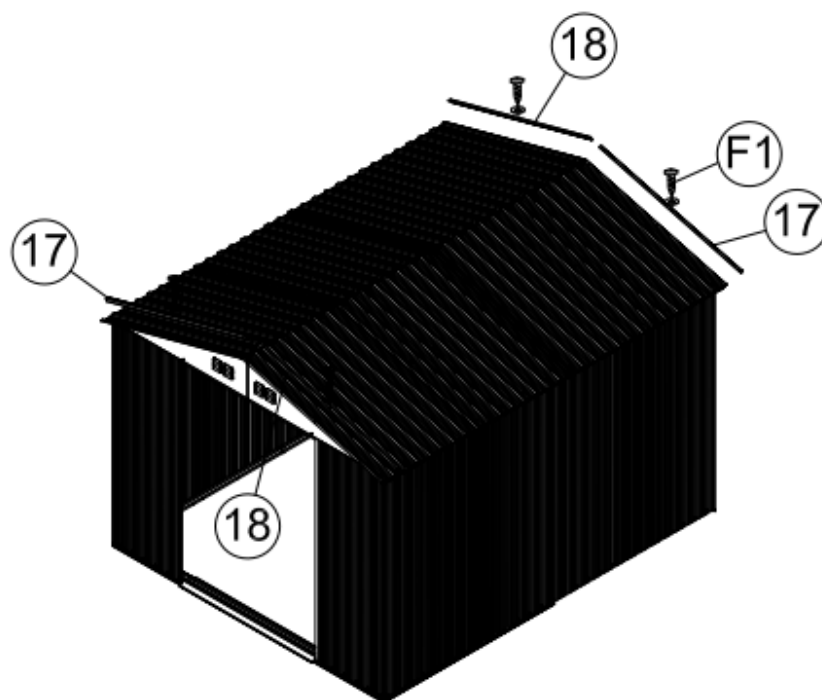

Časť	Č.	Množ.
	15	4
	17	2
	18	2
	GC	4
	F1	14

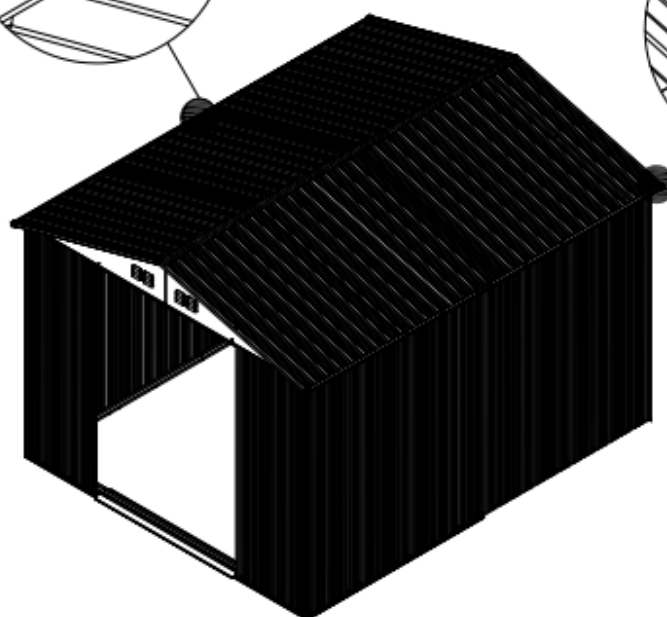


- 12.** Umiestnite dva kusy strešného lemovania (19) na vrch strešných panelov. Zarovnajte otvory a zaistite ich skrutkami (F1) s podložkami. Potom posuňte lemovaciu koncovku (GE) na prednú a zadnú hornú časť strechy a zaistite ju skrutkami (F1) s podložkami. Pozrite si obrázky nižšie.

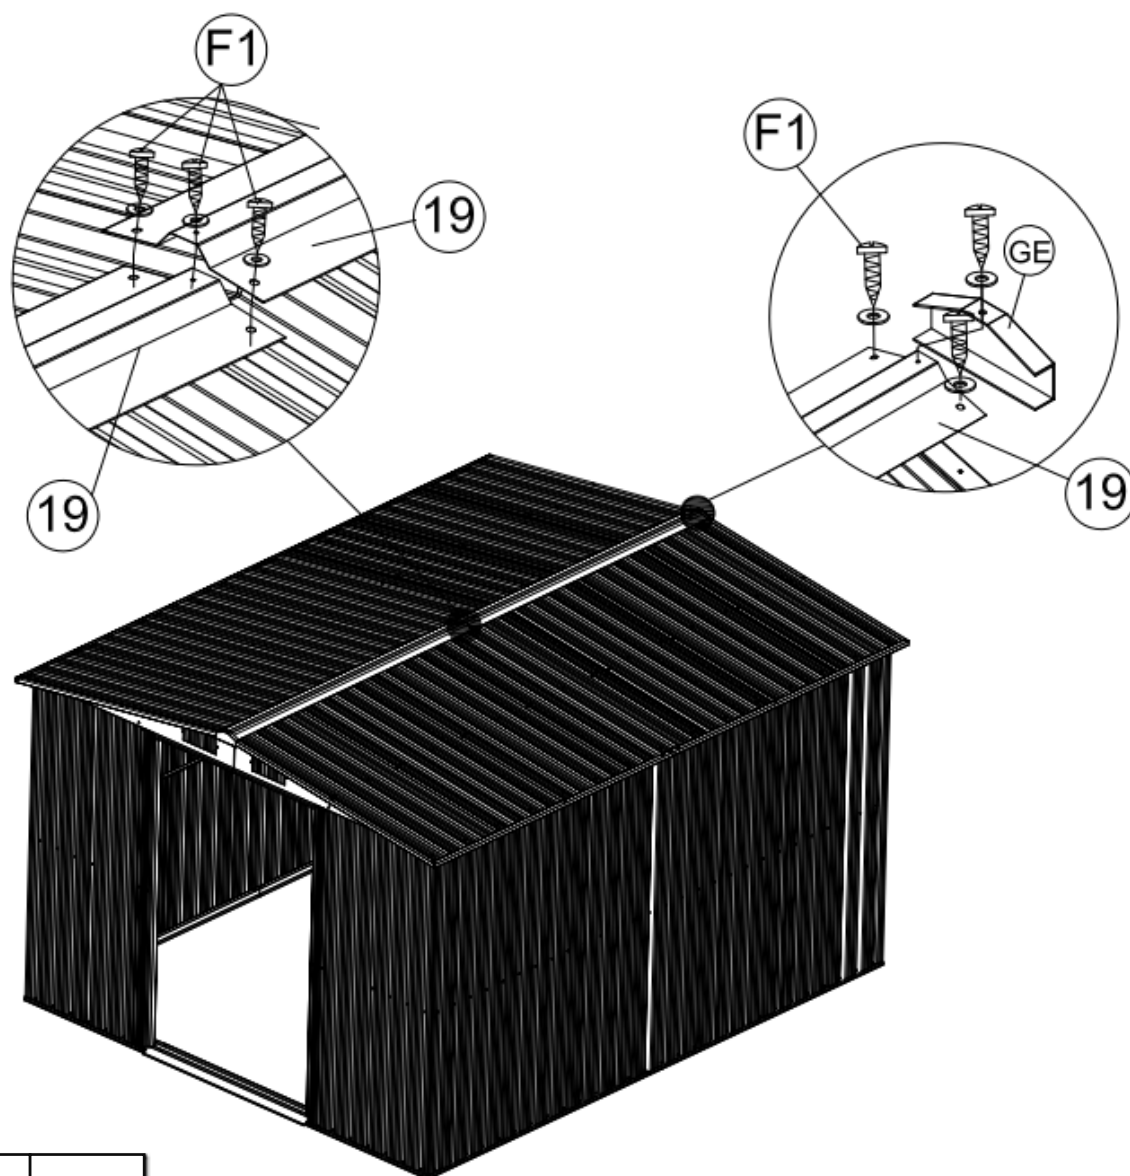


Časť	Č.	Množ.
	19	2
	GE	2
	F1	9

- 13.** Namontujte dverovú tyč (20) na dverové panely (D1) a (D2) a pripevnite ich tyčou (27). Potom pripevnite spodný posúvač (GD) k tyči dverí (20) na oboch spodných okrajoch. Zaistite ich skrutkou (F2) a maticou s podložkou.

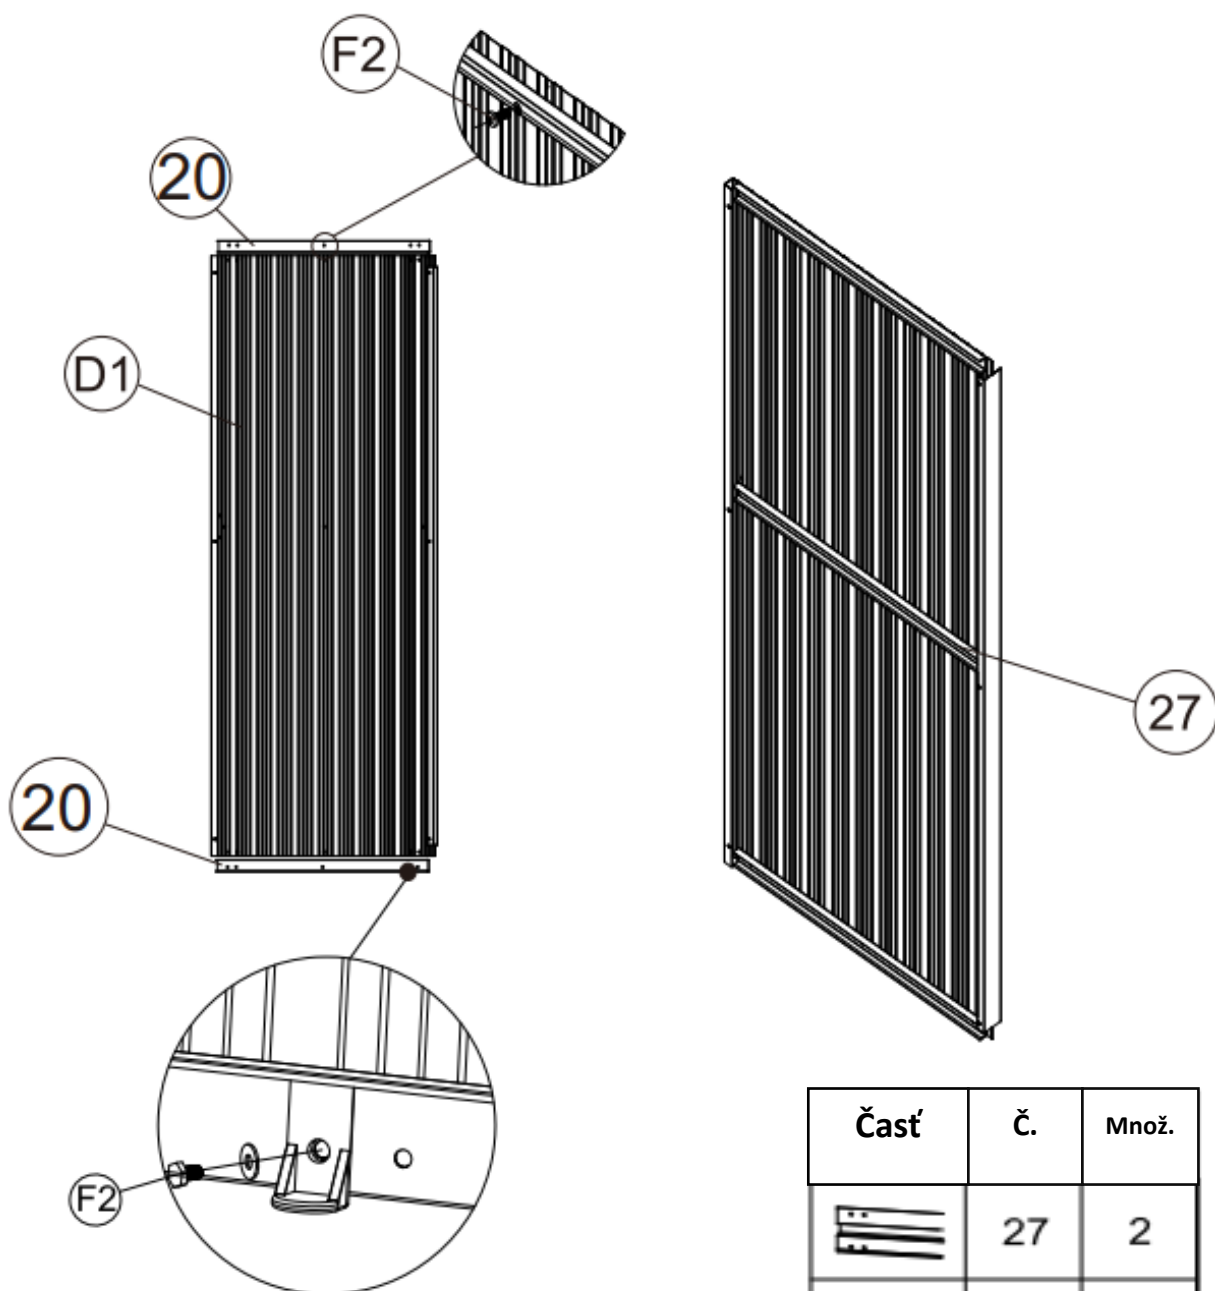


Časť	Č.	Množ.
	27	2
	20	4
	D1	1
	D2	1
	GD	4
	F2	34

- 14.** Zvnútra pripevnite 2 kusy kľučky dverí (D2) k panelom dverí pomocou skrutky a matice (F2).

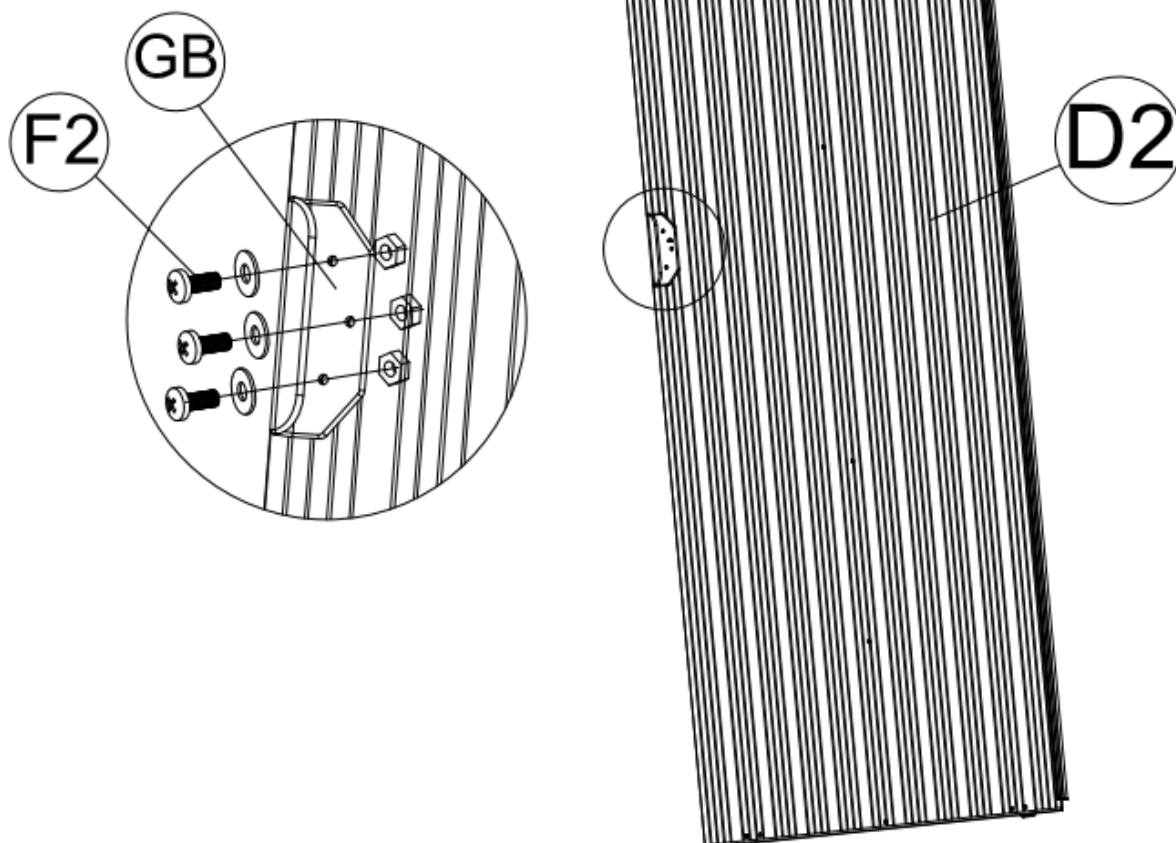

Časť	Č.	Množ.
	GB	2
	F2	6

- 15.** Zasuňte zostavu dverného panelu do základnej lišty (3L). Uistite sa, že spodný posúvač (GD) by sa mal zasunúť do základnej lišty (3L). Potom pripevnite hornú časť panelu dverí k hornému posúvaču (G2) pomocou skrutiek (F3). Pozrite si obrázky nižšie.

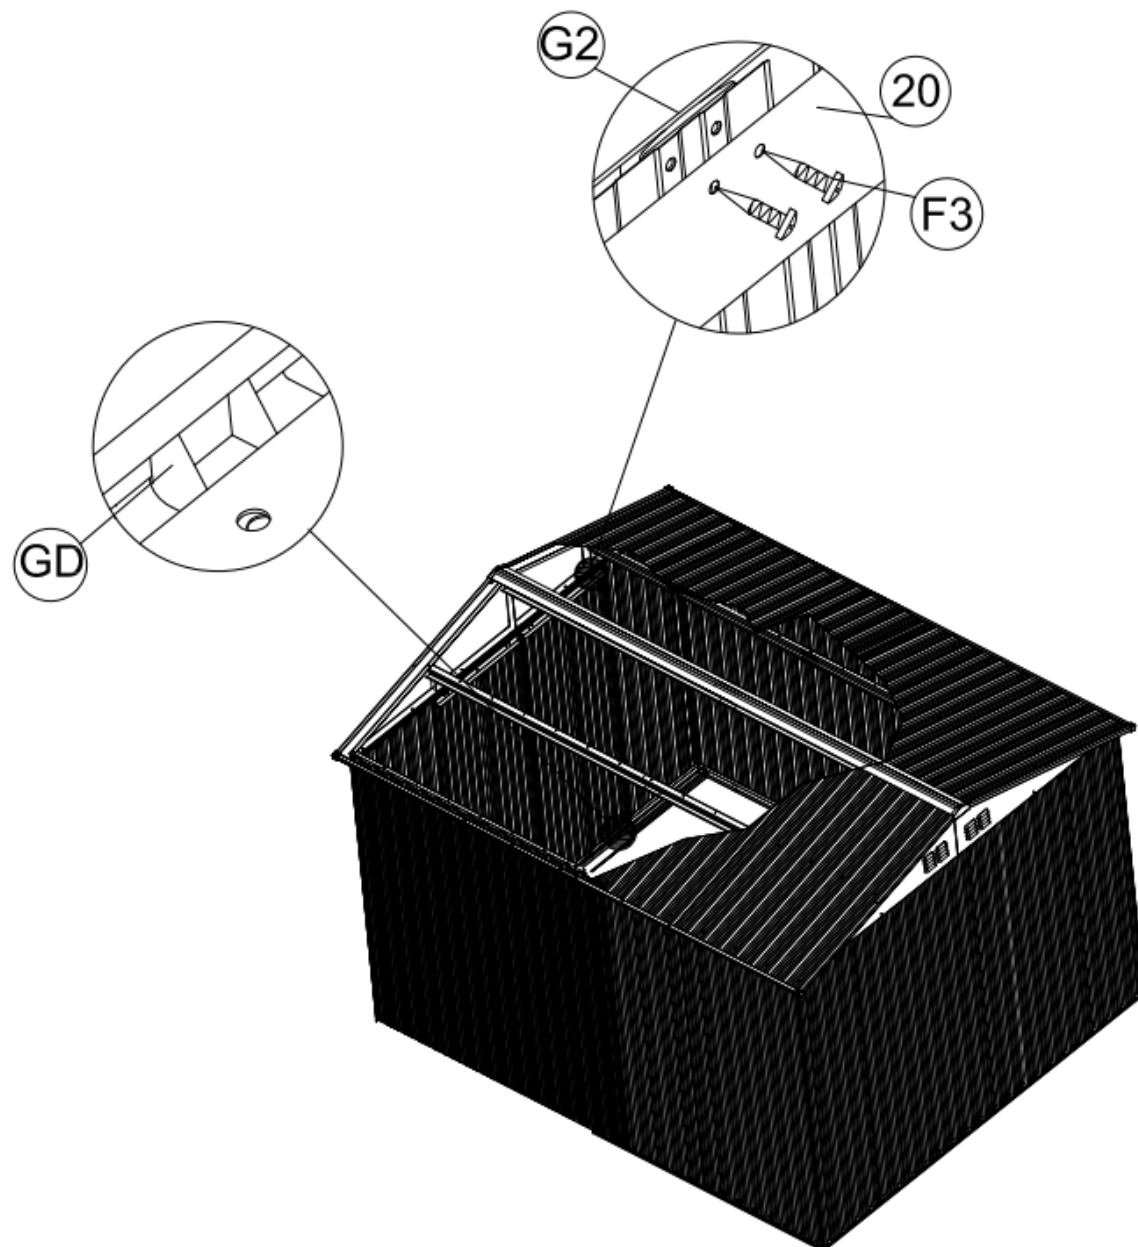

	F3	8
---	----	---

Dovozca: KINEKUS SLOVAKIA s.r.o., Kamenná 4, 01001 ŽILINA, TEL: 0415555509

